

SUZUKI

パーツカタログ

スズキ

FR80-3

kenbo-jp.com

154 P. 5.



スズキFR80-3
FR80G-3
FR80L-3
FR80GD-3

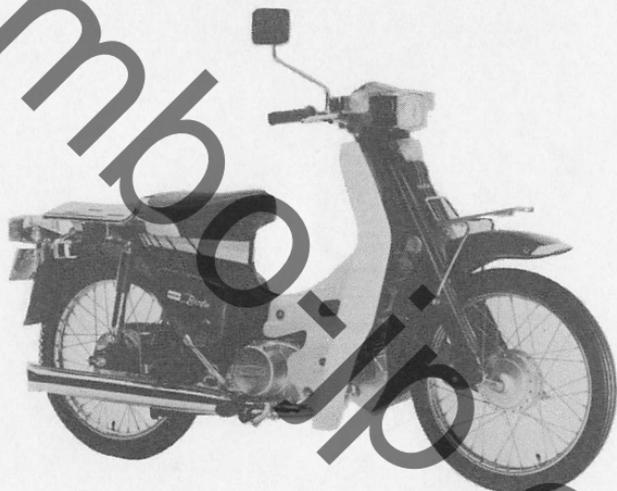


写真:FR80G-3

実施号機

F.No.FR80-62817~

ま え が き

このパーツカタログは、FR80-3型の補給取扱い部品を集録してあります。
スズキFR80-3型は、2サイクル単気筒、リードバルブ付エンジンを装備したアンダーボックタイプの中乗車です。

FR80-3 ……スタンダード車

FR80G-3 ……デラックス車

FR80L-3 ……重荷重車

FR80GD-3 ……セル付デラックス車

実施号機 F.No. FR80-62817~

A. パーツカタログのご使用について

1. 品 番 の 構 成

すべての部品は、次の6種類に区別され、品番はそれぞれ異なった構成の仕方をしてしています。

普通部品 規格部品 標準部品 セット部品 特 工 用 品

1-1. 普通部品




1-2. 規格部品





1-3. 標準部品


互に形状が類似しているために別の品番体系で表わされる部品を標準部品と呼びます。
品番は、09で(099を除く)始まります。





1-4. セット部品

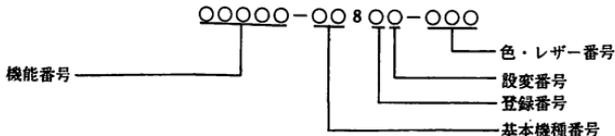

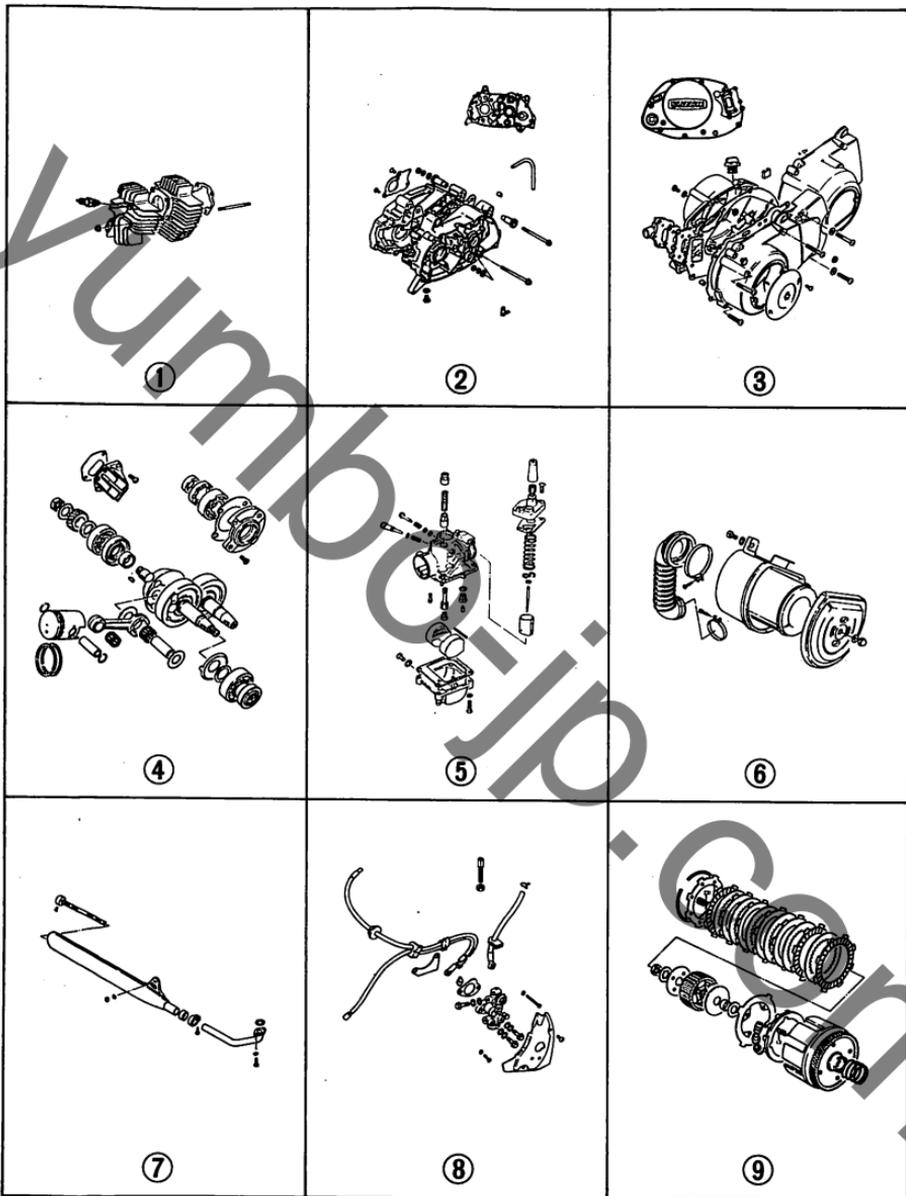

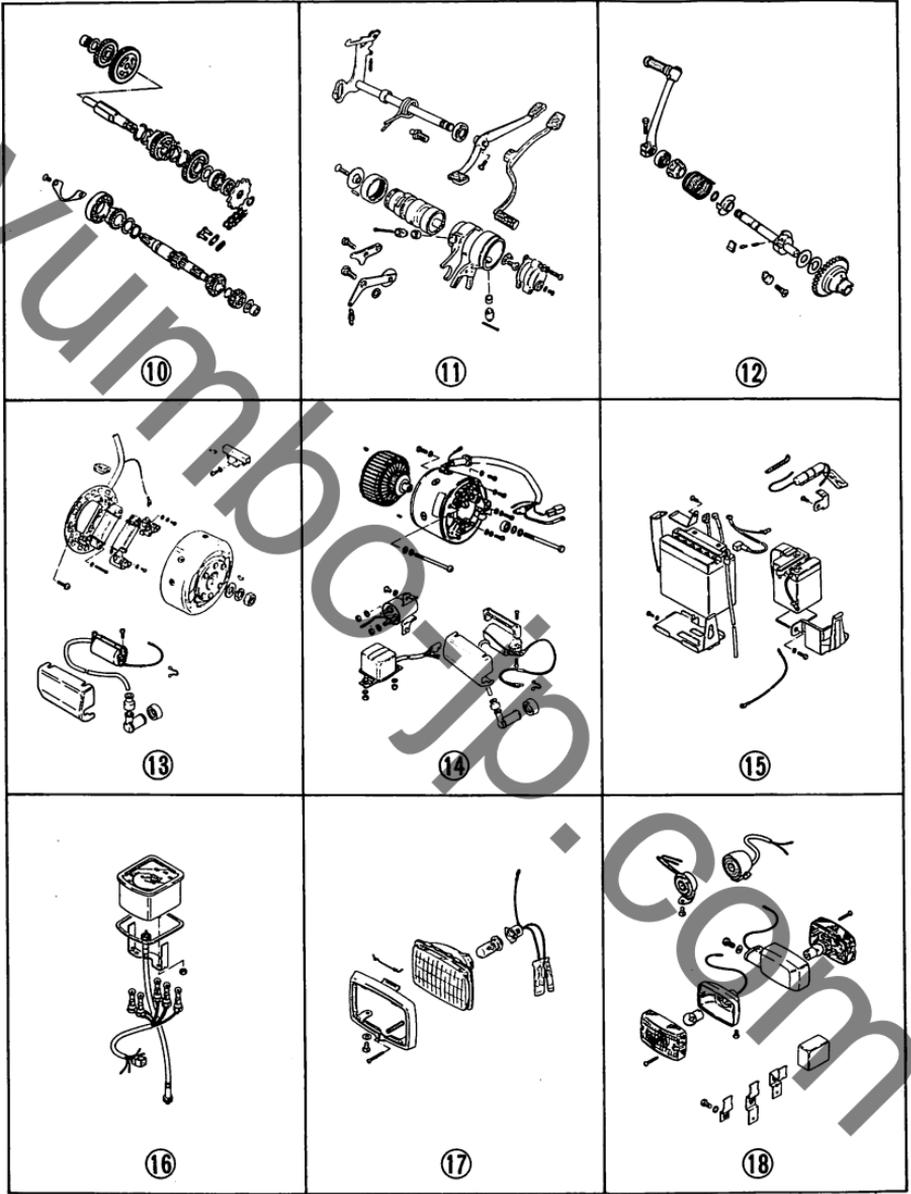

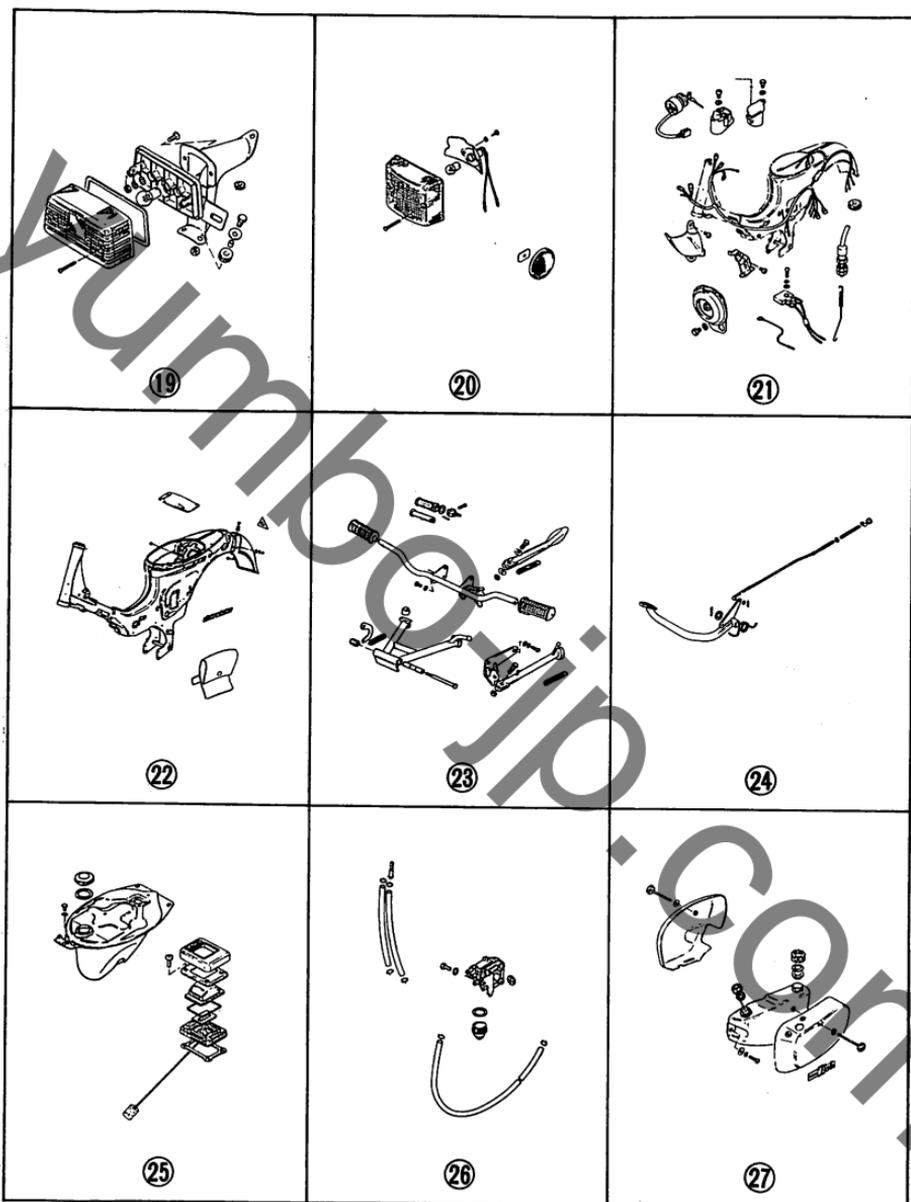

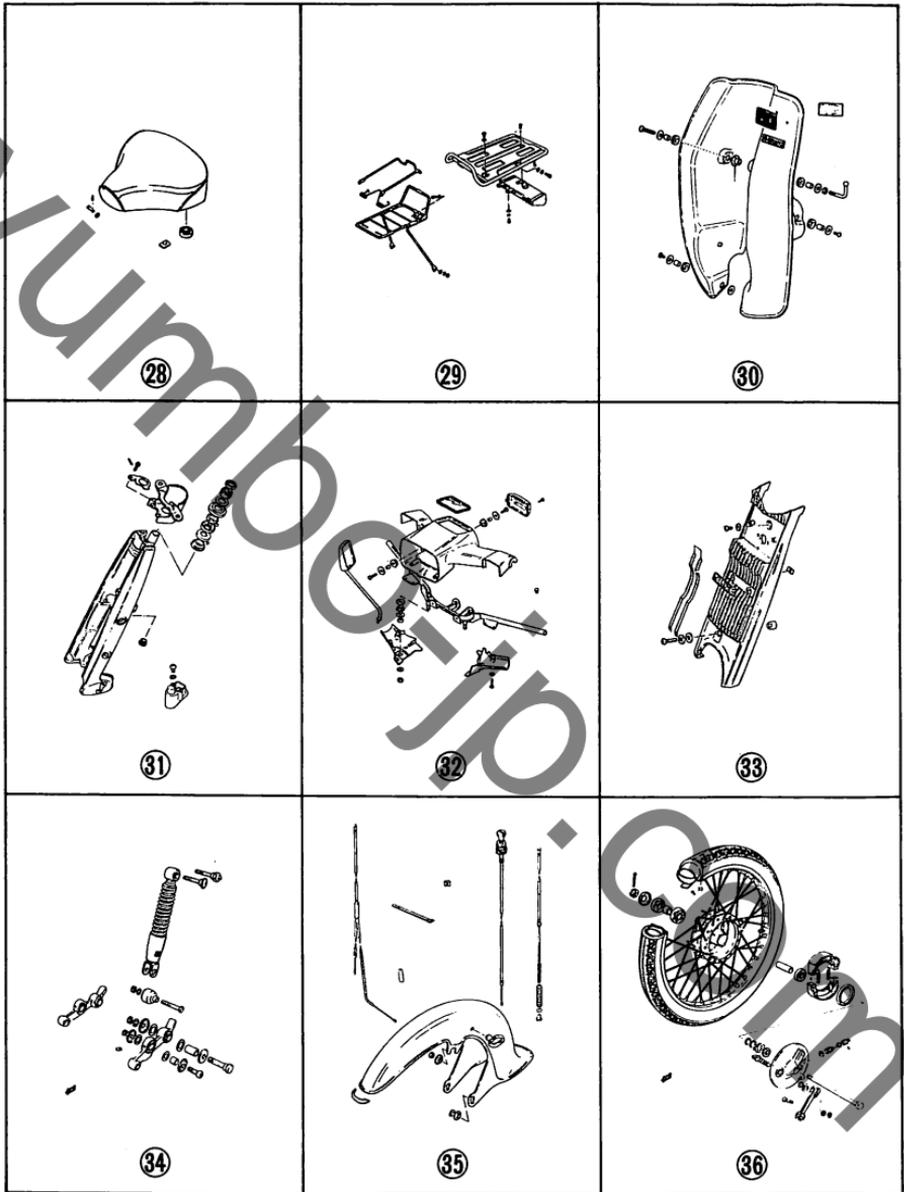

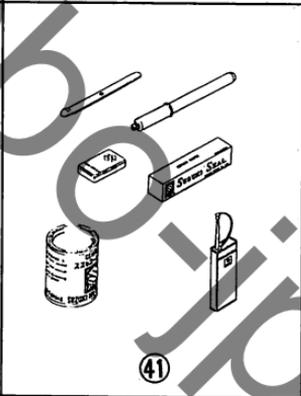
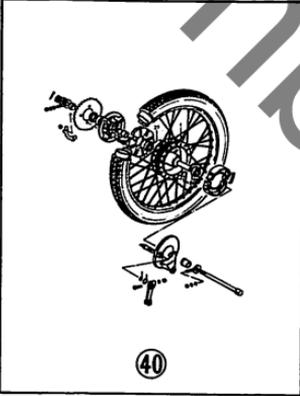
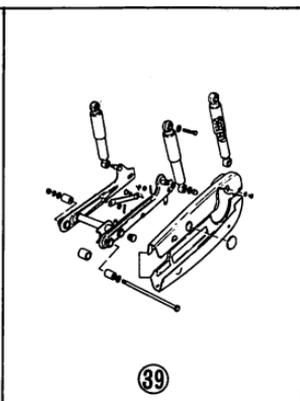
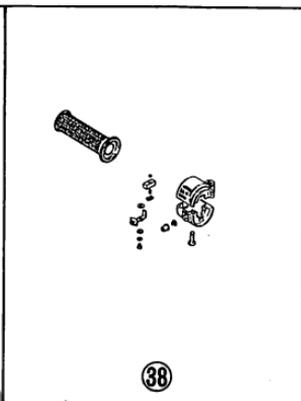
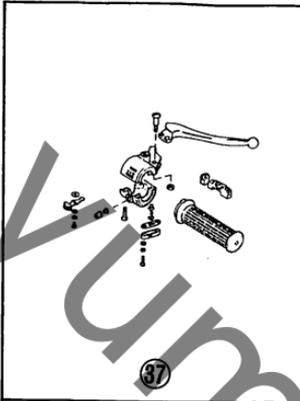


FIG. 1

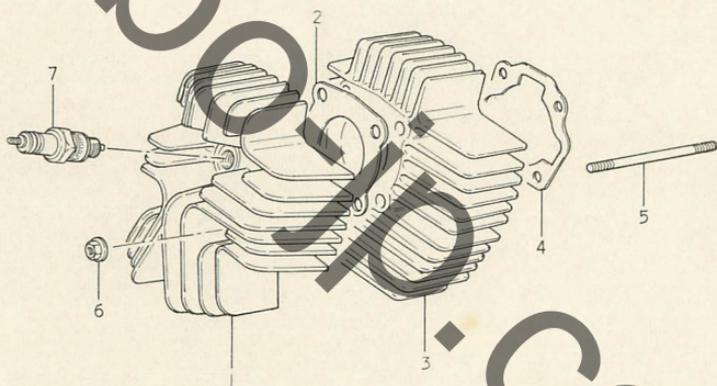


FIG. 1 シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	11111-35601	シリンダ [※] ヘッド	1	
2	11141-35610	ガスケット	1	
3	11210-35612	シリンダ [※]	1	
4	11241-35610	ガスケット	1	
5	09108-06008	スタッド [※] ボルト	4	
6	08316-16068	ナット	4	
7-1	◆09482-00084	スパークプラグ [※]	1	NGK, BP6HS 直送品
7-2	◆09482-00085	スパークプラグ [※]	1	ND, W20FP 直送品

FIG. 2

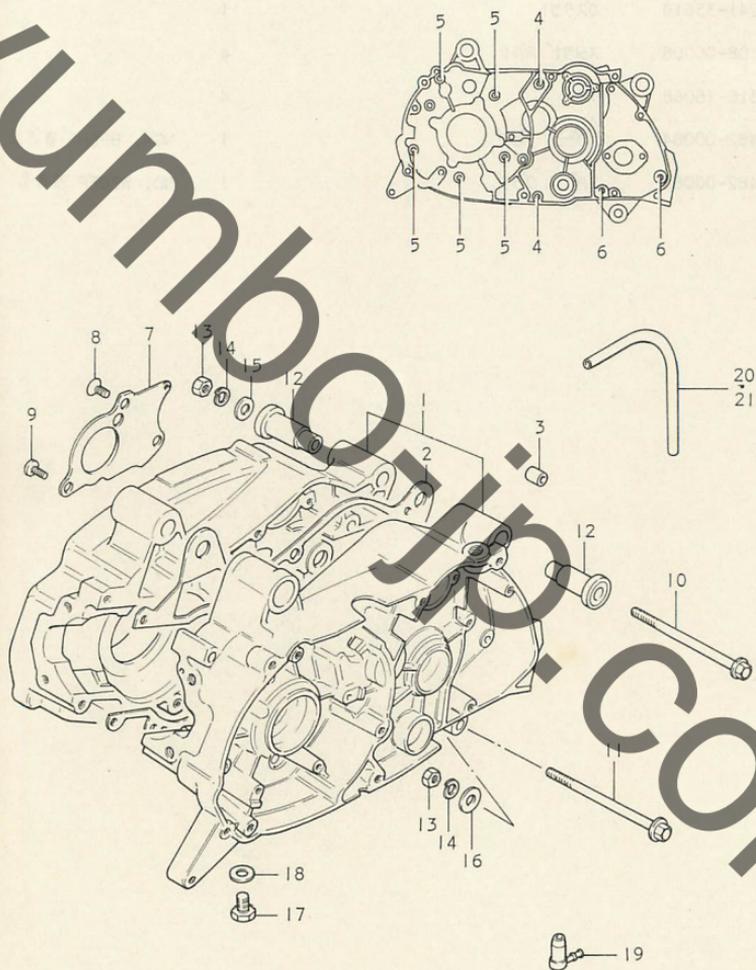


FIG. 2 クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	11300-35872	クランクケース セット	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
1-2	11300-35883	クランクケース セット	1	FR80GD-3
2	11481-35302	・ガスケット	1	
3	09206-13001	・ピン	2	
4	02112-06658	・スクリュ	2	
5	02112-06458	・スクリュ	5	
6	02112-06308	・スクリュ	2	
7	12521-23000	プレート, オイル リザーバ	1	
8	02122-06128	スクリュ	2	
9	02112-06128	スクリュ	1	
10	09103-08024	ボルト, エンジン マウント	2	8×110
11	09100-08027	ボルト, エンジン マウント ロア	1	8×115
12	09319-08010	ブッシュ	4	
13	08310-12088	ナット	3	
14	08321-21088	ロックワッシヤ	3	
15	08322-11088	ワッシヤ	2	
16	09160-08030	ワッシヤ, ロア	2	
17	09247-10001	プラグ, ドレン	1	
18	09168-10002	ガスケット	1	
19	16910-31000	エニオン, オイル ホース	1	
20	09343-05037	ホース, プースト	1	10:5
21	09344-03014	ホース, オーバ フロー	1	10:3

FIG. 3 クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	11341-35301	カバー, クラッチ	1	
2	11482-35301	ガスケット	1	
3	09206-13001	ピン	2	
4	02112-06858	スクリム	1	
5	02112-06758	スクリム	1	
6	02112-06608	スクリム	1	
7	02112-06258	スクリム	7	
8	02112-06358	スクリム	1	
9	09168-06001	ガスケット	1	
10	09128-06004	プラグ, オイル レベル	1	
11	09259-19001	プラグ, オイル フィラ	1	
12	09319-12013	ワッシャー, クラッチ カバー	1	
13	11351-35200	カバー, マグネット	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
14	11351-35300	カバー, ジェネレータ	1	FR80GD-3
15	11483-35000	ガスケット	1	
16	09250-06001	プラグ, マグネット カバー	1	
17-1	02112-06908	スクリム	1	FR80GD-3
17-2	02112-06608	スクリム	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
18	02112-06308	スクリム	1	
19	02112-06408	スクリム	2	
20	11381-01001	キヤップ, カバー インスペクション	1	
21	02112-05088	スクリム	2	
22	13110-35303	パイプ, インテーク	1	
23	13125-35301	ガスケット, インテーク パイプ	1	
24	11361-35000	カバー, エンジン スプロケット	1	
25	02112-06408	スクリム	1	
26	02112-06308	スクリム	1	
27	08322-21068	ワッシャー	2	
28	09320-12020	クワシヨン	1	
29	11362-35000	ダンパ	2	

FIG. 4

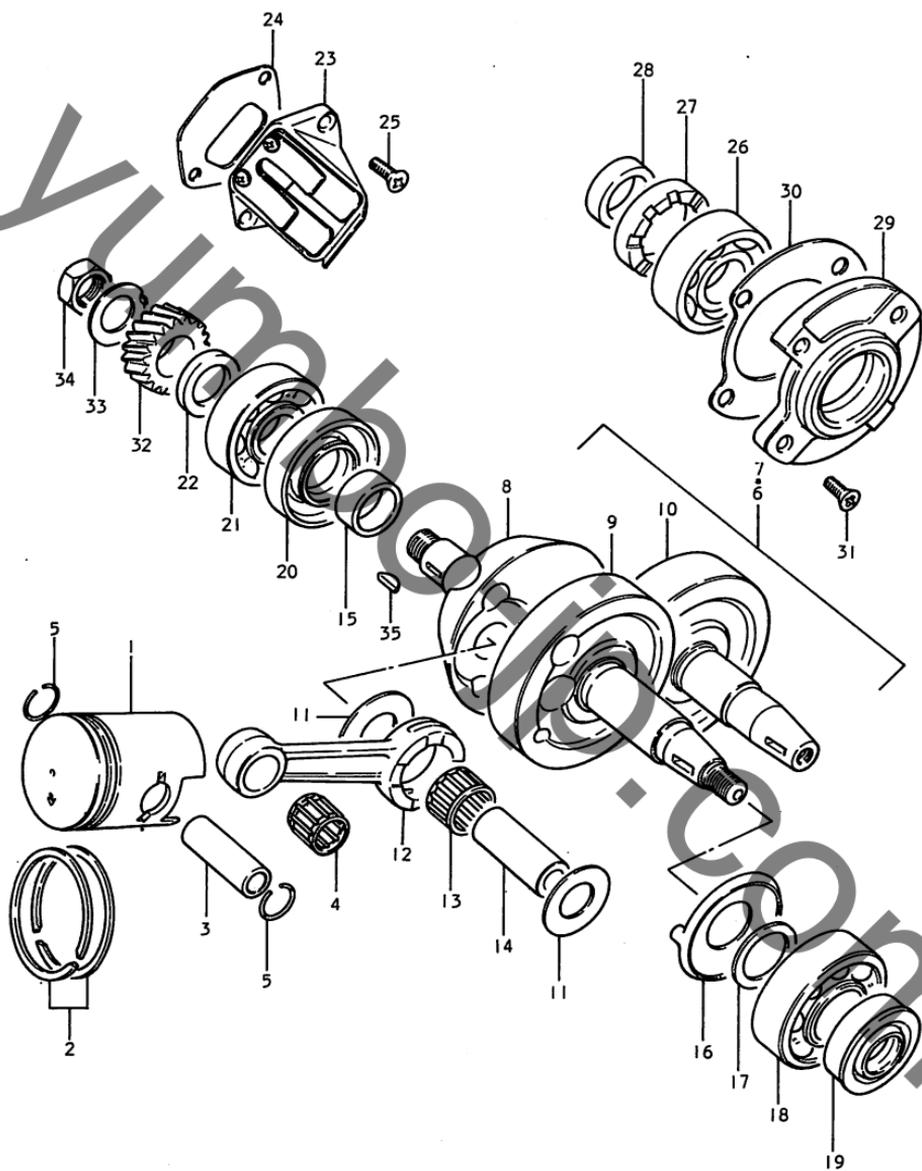


FIG. 4 クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	12110-35621	ピストン	1	STD
1-2	12110-35621-050	ピストン	1	OS:0.5
1-3	12110-35621-100	ピストン	1	OS:1.0
2-1	12140-25631	リング セット, ピストン	1	STD
2-2	12140-25631-050	リング セット, ピストン	1	OS:0.5
2-3	12140-28630	リング セット, ピストン	1	OS:1.0
3	12151-25000	ピン, ピストン	1	
4	09263-12003	ヘアリング	1	
5	09381-12001	サークリップ	2	
6	12200-19301	クランクシャフト アッシ	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
7	12200-35852	クランクシャフト アッシ	1	FR80GD-3
8	12221-19300	・クランクシャフト, ライト	1	
9	12261-19300	・クランクシャフト, レフト	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
10	12261-19400	・クランクシャフト, レフト	1	FR80GD-3
11	09160-19001	・ワッシャ	2	
12	12161-05001	・ロッド, コネクティング	1	
13	09263-19009	・ヘアリング	1	
14	12211-19300	・ピン, クランク	1	
15	09180-20021	・スパーサ, ライト	1	
16	12511-05000	プレート, オイル ガイド	1	
17	08221-20285	シム	1	

FIG. 4

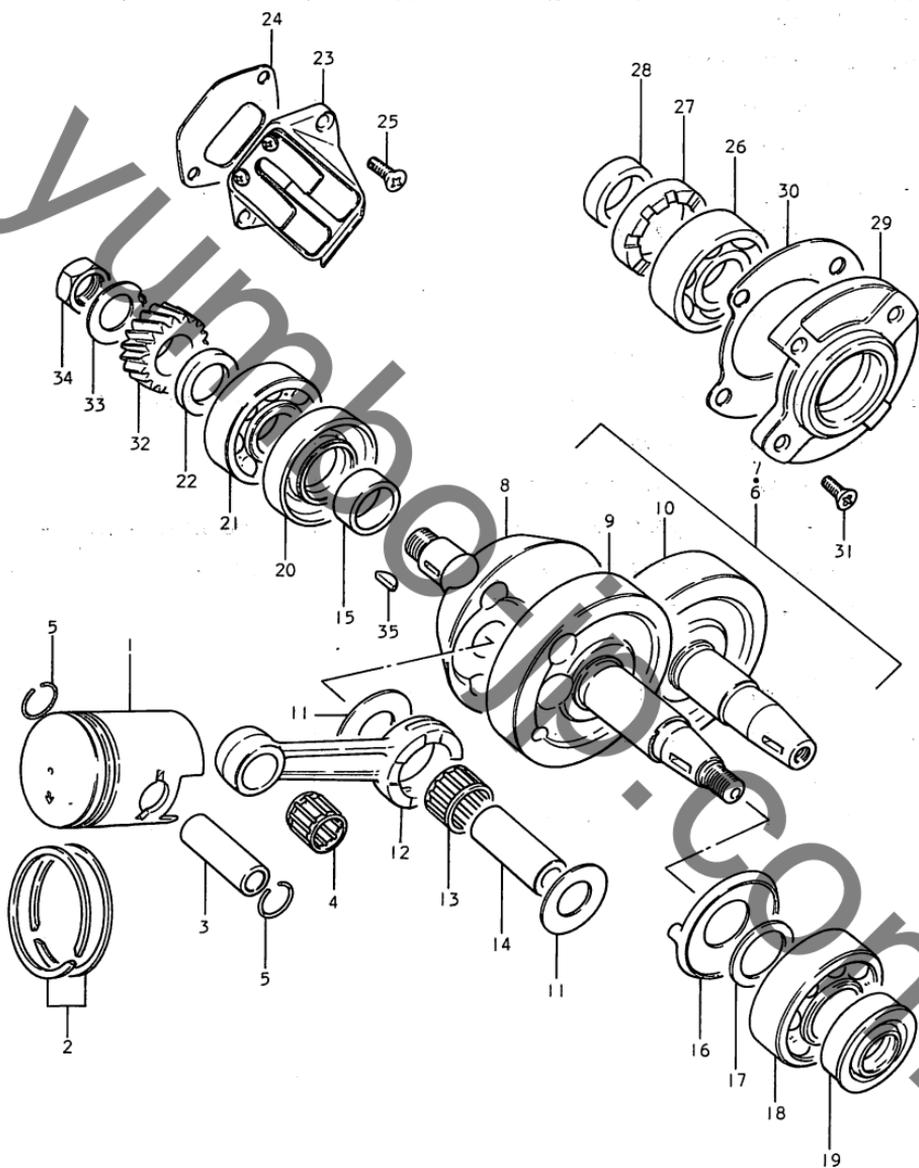


FIG. 4 クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
18	09262-20005	ヘアリング, レフト	1	
19	09283-20011	オイルシール, レフト	1	
20	09283-26007	オイルシール, ライト	1	
21	09262-20009	ヘアリング, ライト	1	
22	09180-16012	スペーサ	1	
23	13150-35311	バルブ, リード	1	
24	13156-23000	ガスケット	1	
25	02122-05208	スクリュ	4	
26	09262-20019	ヘアリング, レフト アウタ	1	FR80GD-3
27	12351-03010	スペーサ, クランクシャフト (1)	1	
28	09180-20012	スペーサ, クランクシャフト (2)	1	
29	12331-19400	ハウジング, レフト オイル シール	1	
30	12335-19400	ガスケット	1	
31	02122-06168	スクリュ	4	
32	21111-35300	ギヤ, プライマリ ドライブ	1	NT:22
33	09166-14008	ワッシヤ	1	
34	09140-14002	ナット	1	
35	08341-31039	キー	1	

FIG. 5

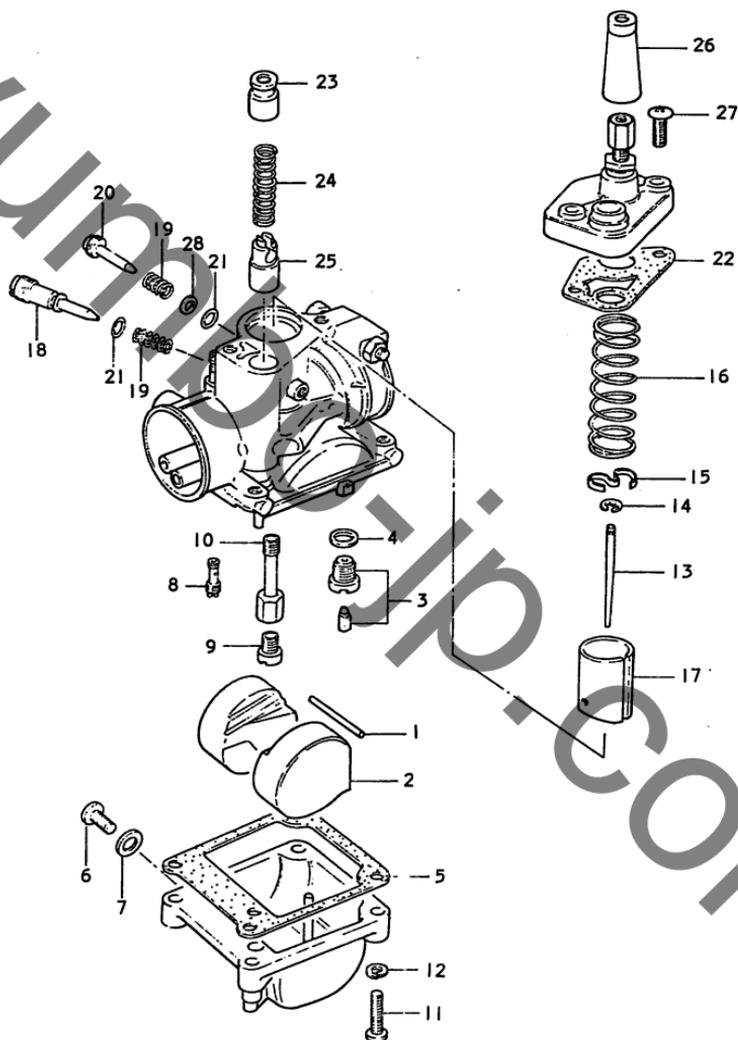


FIG. 5 キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
	・13200-35680	キャブレタ アツシ	1	
1	13254-35013	・ピシ、フポート	1	
2	13252-35013	・フポート	1	
3	13370-43020	・バルブ、ニードル	1	
4	13392-01010	・ガスケット、バルブ シート	1	
5	13251-35010	・ガスケット、フポート チヤンバ	1	
6	02112-05088	・スクリュ	1	
7	13615-35010	・ガスケット	1	
8	09492-15003	・ジエツト、パイロット	1	#15
9	09491-75007	・ジエツト、メイン	1	#75
10	09494-00173	・ジエツト、ニードル	1	E-1
11	02112-04208	・スクリュ	4	
12	08321-21048	・ロックワツシヤ	4	
13	13383-35680	・ニードル、ジエツト	1	3Q4-3
14	13394-12110	・クリツプ、ニードル	1	
15	13581-01010	・シート、スプリング	1	
16	13573-35010	・スプリング、スロツトル バルブ	1	
17	13551-35630	・バルブ、スロツトル	1	CA:2.0
18	13269-15011	・スクリュ、パイロット IP	1	
19	13268-35010	・スプリング	2	
20	13267-35011	・スクリュ、スロツトル ストップ	1	
21	13295-33010	・O リング	2	
22	13266-35013	・ガスケット	1	

FIG. 5

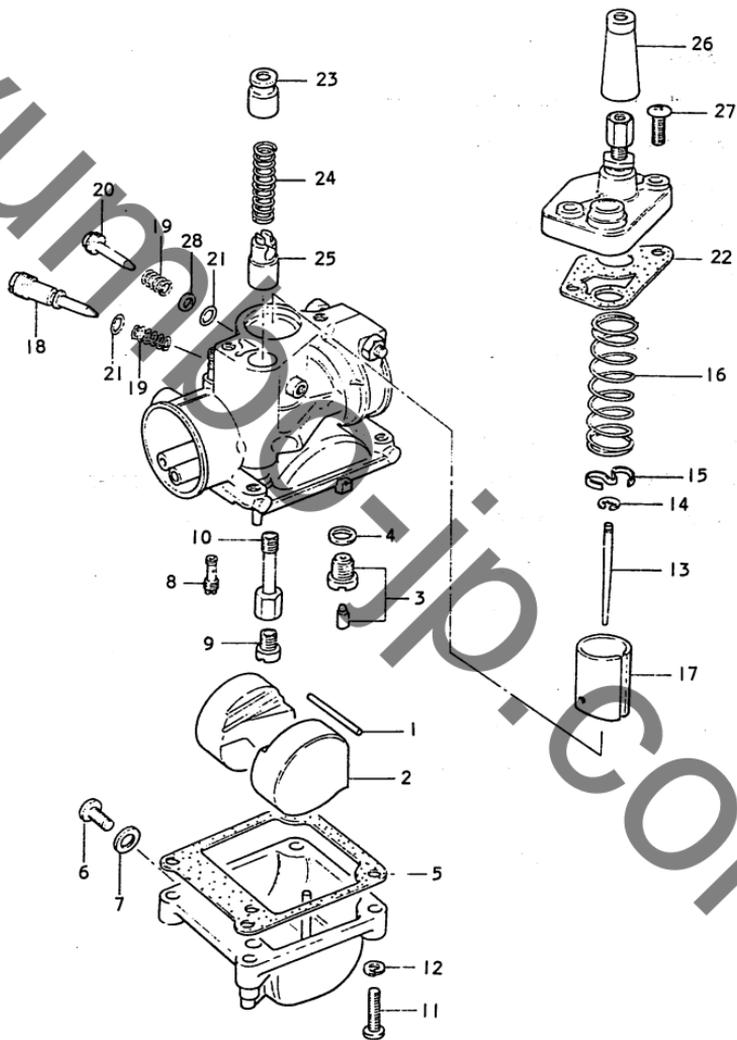


FIG. 5 キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
23	13681-04010	・キャップ, ケーブル アジスタ	1	
24	13417-35650	・スプリング	1	
25	13411-01010	・バルブ, スタータ	1	
26	13681-16601	・ブーツ, ケーブル アジスタ	1	
27	02111-04108	・スクリュ	2	
28	13291-35010	・ワッシヤ, スロットル バルブ ストップ	1	

FIG. 6

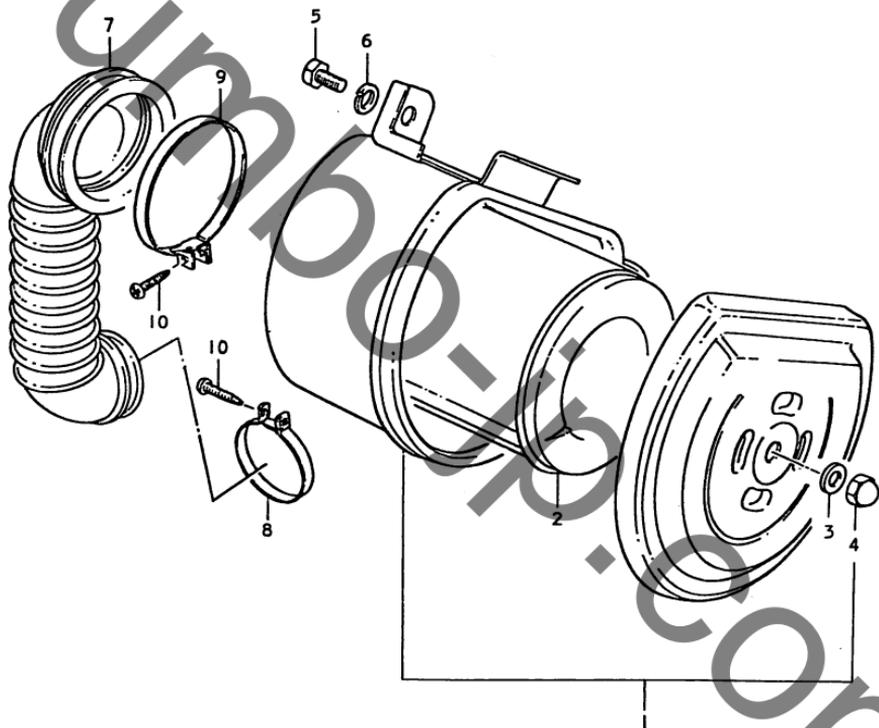


FIG. 6 エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	13700-35017	クリーナ アツシ, IP	1	
2	13780-35012	・フィルタ	1	
3	13818-00010	・ワツシヤ	1	
4	08313-11068	・ナツト	1	
5	01107-06108	ボルト	1	
6	08321-21068	ロツクワツシヤ	1	
7	13881-35002	ホース, キヤブレタ IP インレット	1	
8	09402-34306	クランプ	1	
9	09402-54303	クランプ	1	
10	03111-04258	・スクリュ	2	

FIG. 7

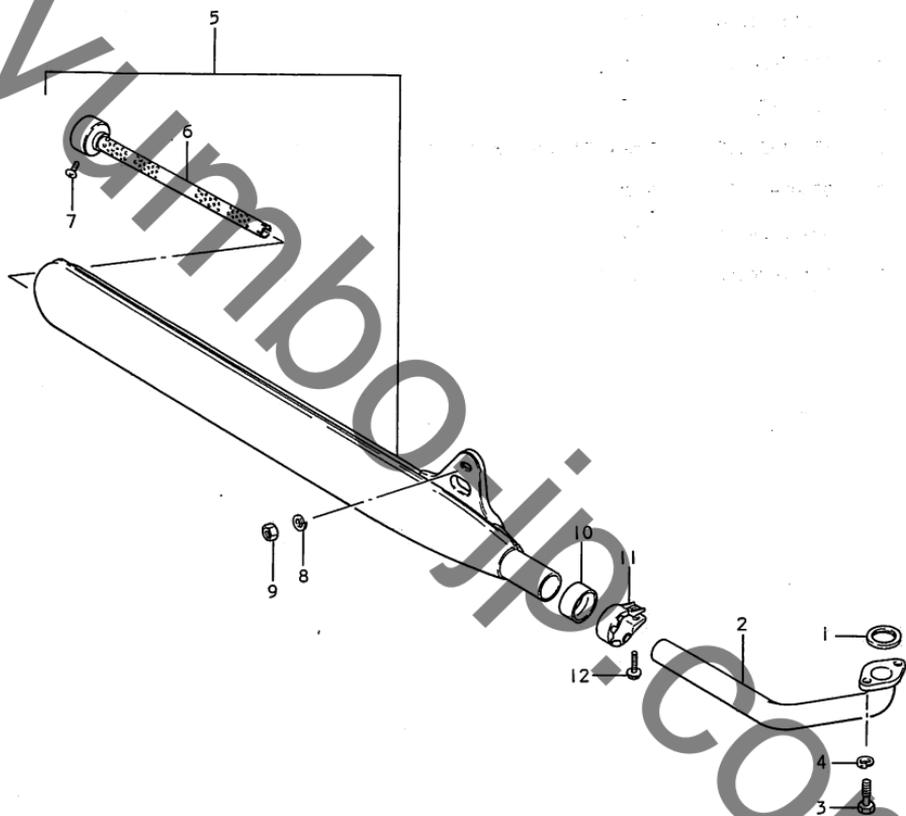


FIG. 7 マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	14181-05010	ガスケット, イキゾースト パイプ	1	
2	14150-35600	パイプ, イキゾースト	1	
3	09128-08002	スクリュ	2	
4	08321-21088	ロツクワツシヤ	2	
5	14301-35310	マフラ アツシ	1	
6	14510-23010	パイプ, パツフル	1	
7	02112-05068	スクリュ	1	
8	08321-21088	ロツクワツシヤ	1	
9	08310-12088	ナツト	1	
10	14771-25090	コネクタ, マフラ	1	
11	09402-33701	クランフ	1	
12	01517-06258	スクリュ	1	

FIG. 8

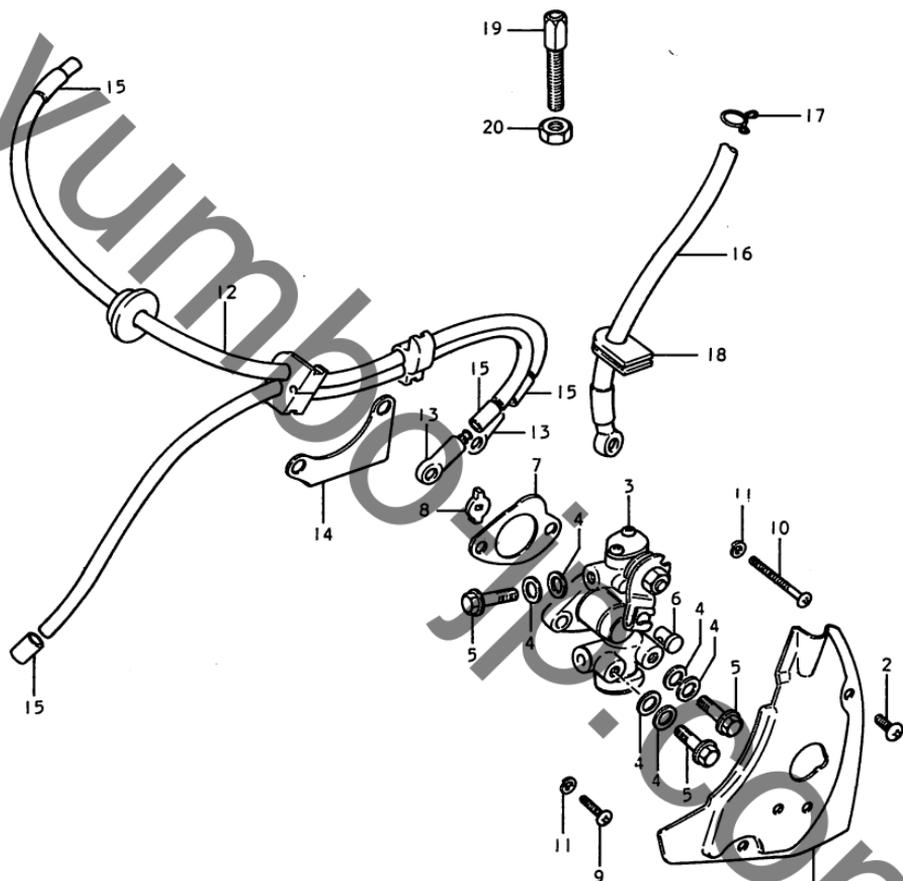


FIG. 8 オイル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考
1	11385-19300	カバー, オイル ポンプ	1	
2	02112-06108	スクリュ	1	
3	16100-35311	ポンプ, オイル	1	
4	09168-06004	ガスケット	6	
5	09360-06003	ユニオン ボルト	3	
6	16292-03111	ターミナル, ケーブル	1	
7	16731-03101	ガスケット	1	
8	16391-05030	ピース, ドライブ	1	
9	02112-05168	スクリュ	1	
10	02112-05308	スクリュ	1	
11	08321-21058	ロックワッシャー	2	
12	16820-35001	ホース, オイル アウトレット	1	
13	16710-35010	チェック バルブ	2	
14	16816-35301	クランプ, オイル ホース	1	
15	09401-04401	クリップ, オイル ホース	4	
16	16810-35001	ホース, オイル インレット	1	
17	09401-08401	クランプ	1	
18	09309-08002	グロメット	1	
19	09119-08014	アシヤスタ	1	
20	08310-12088	ナット	1	

FIG. 9

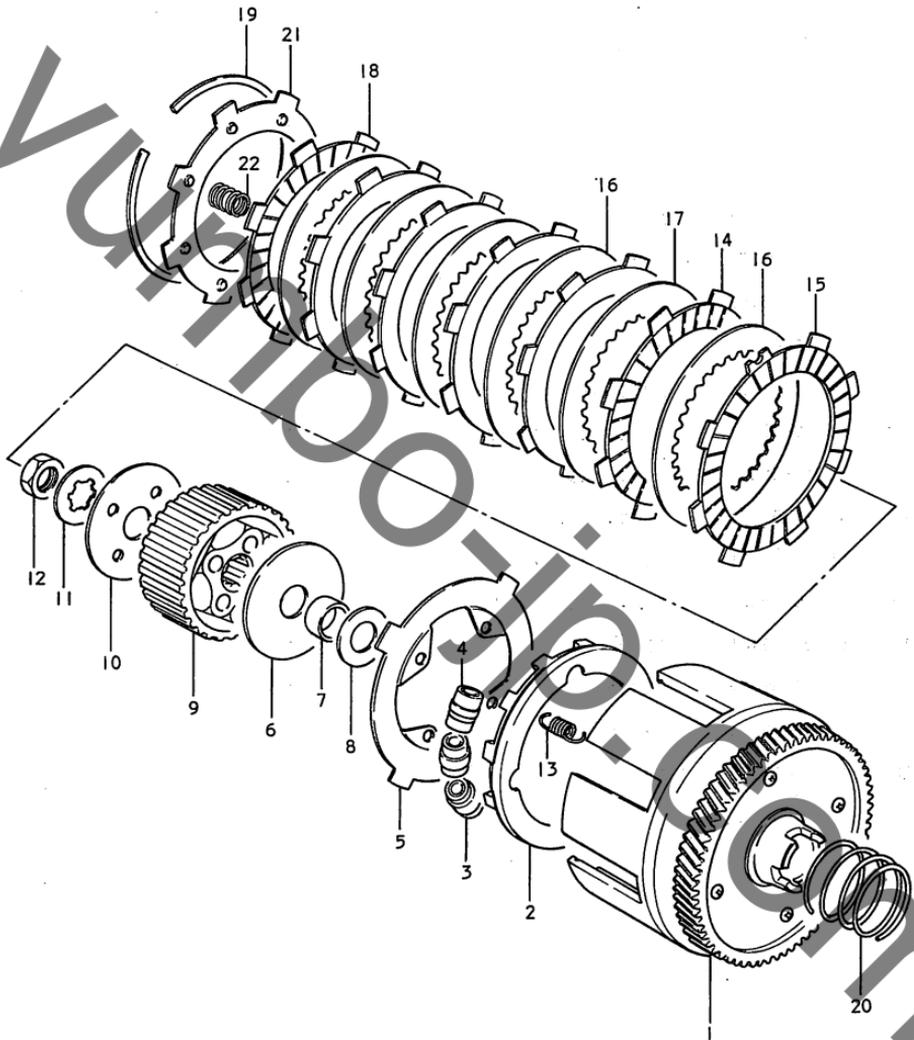


FIG. 9 クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	21200-35301	ギヤ, プライマリドライブ	1	
2	21631-35300	リング, ローガイド	1	
3	21650-19000	ローラ	4	
4	21650-19200	ローラ	8	
5	21465-19001	プレート, インナ	1	
6	21541-24000	プレート, スリーブ ハブ	1	
7	09180-17030	スベサ	1	
8	08211-17282	ワッシヤ	1	
9	21530-06012	ハブ, スリーブ	1	
10	21542-02000	ストツバ, アウタ	1	
11	09167-17002	ワッシヤ	1	
12	09140-16001	ナット	1	
13	09443-07009	スプリング	4	
14	21441-19001	プレート, ドライブ	5	
15	21442-24000	プレート, ドライブ インナ	1	
16-1	21452-24000	プレート, ドライブ アジヤスト	AR(0~3)	T:1.2
16-2	21453-24000	プレート, ドライブ アジヤスト	AR(0~3)	T:1.4
17	21451-24000	プレート, ドライブ	AR(3~6)	T:1.6
18	21443-24000	プレート, ドライブ アウタ	1	
19	09381-00002	サークリツブ	1	
20	09440-32001	スプリング	1	
21	21466-24000	プレート, アウタ	1	
22	09440-10003	スプリング	8	

FIG. 10

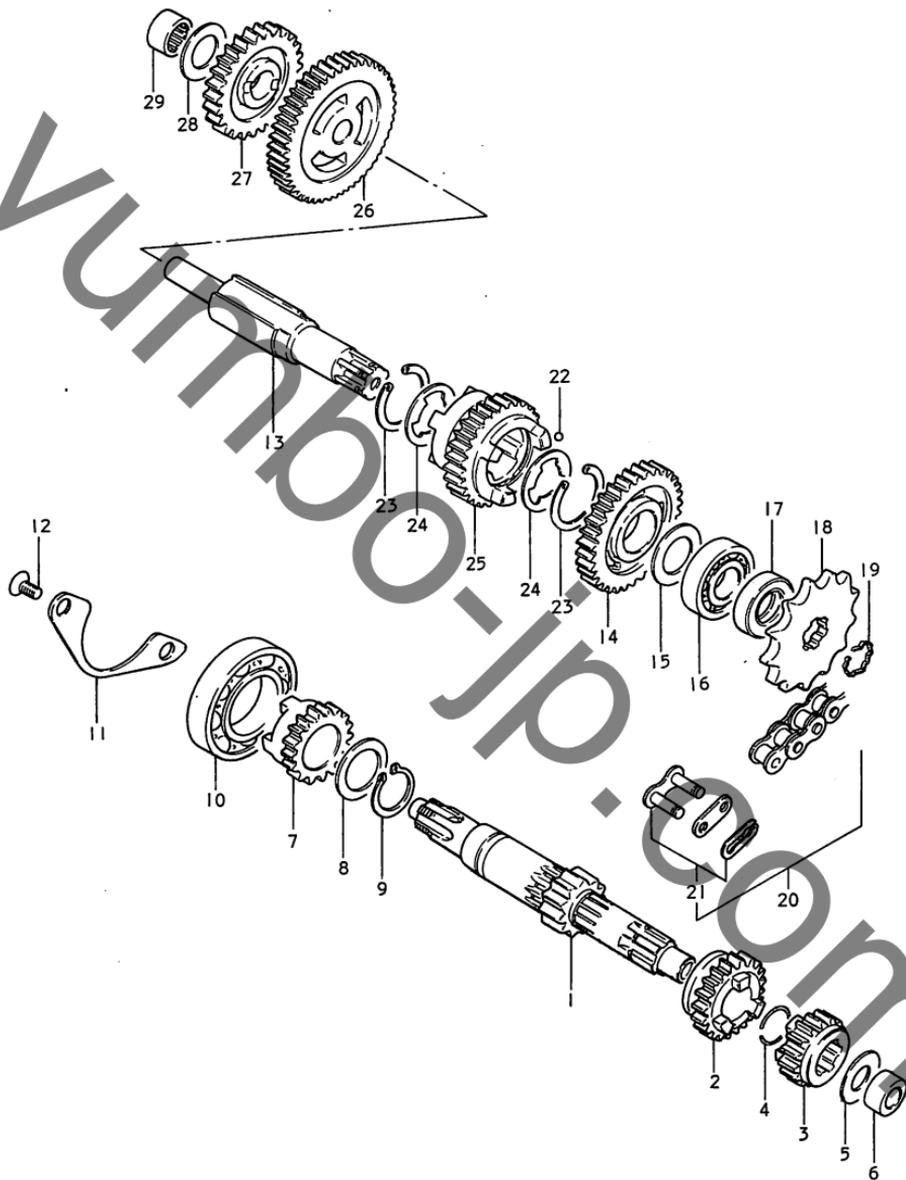


FIG. 10 トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	24121-35300	カウンタ シフト	1	NT:12
2	24231-35300	ギヤ, サード"ドライブ"	1	NT:23
3	24221-19300	ギヤ, セカンド"ドライブ"	1	NT:18
4	09380-17005	サークリップ	1	
5	08211-12261	スラスト ワツシヤ	1	
6	09263-12001	ヘアリング, レフト	1	
7	26280-19000	ギヤ, キック スタータ ドリブン	1	NT:16
8	09160-21005	ワツシヤ	1	
9	08331-11219	サークリップ	1	
10	08113-60060	ヘアリング, ライト	1	
11	24741-23001	リテーナ, ヘアリング	1	
12	02112-06108	スクリュ	2	
13	24131-19301	ドライブ"シフト"	1	
14	24321-35301	ギヤ, セカンド"ドライブ"	1	NT:38
15	08211-17282	ワツシヤ	1	
16	08113-63030	ヘアリング	1	
17	09283-17006	オイル シール	1	
18	27511-19700	スプロケツト, エンジン	1	NT:14
19	27513-35000	リング	1	
20	27600-05011	チエン アツシ, "ドライブ"	1	#420x112 → 104L
21-1	27620-01011	・ジョイント	1	D1D
21-2	27620-01022	・ジョイント	1	RK

FIG. 10

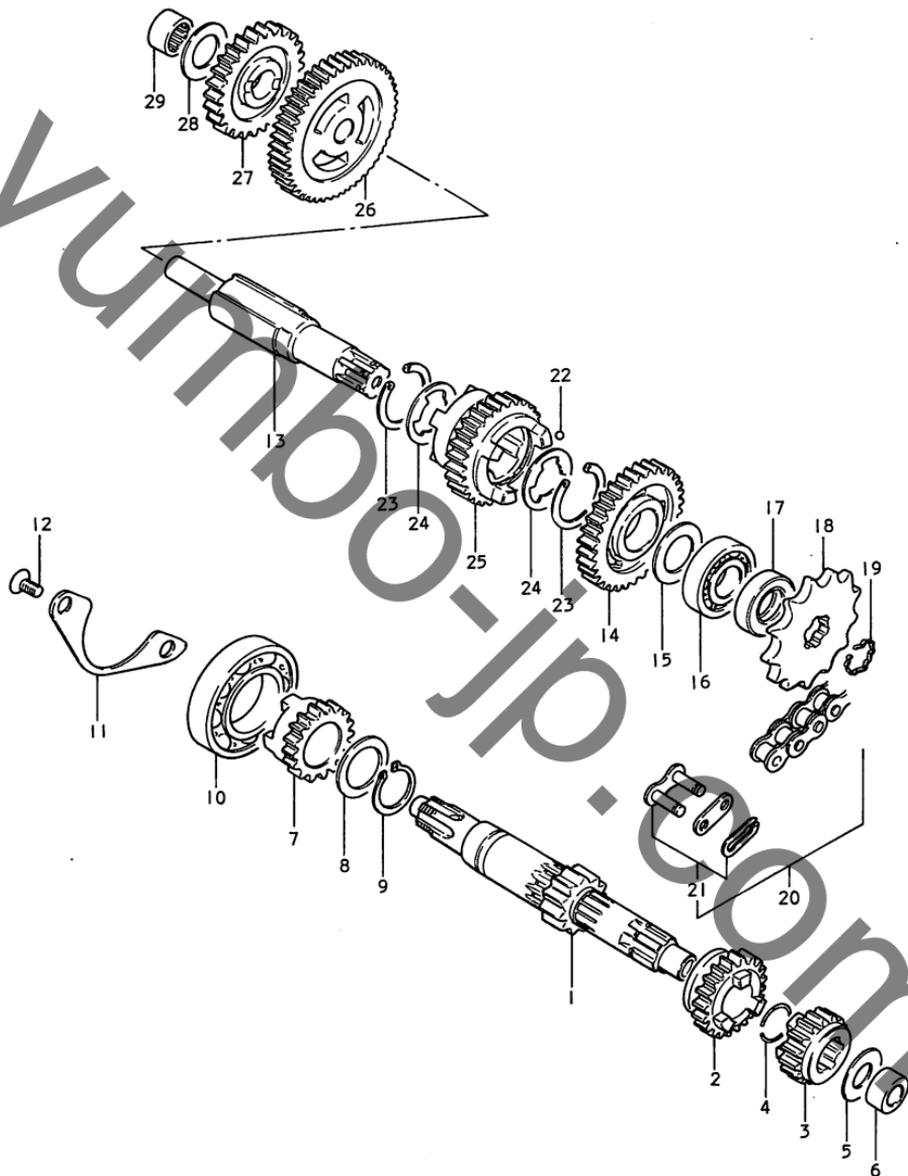


FIG. 10 トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
22	06111-05004	スチール ボール	30	
23	09381-30001	サークリップ	2	
24	09167-26001	ワッシツ	2	
25	24331-35300	ギヤ, サード ドリブン	1	NT:33.
26	24310-35300	ギヤ, ファースト ドリブン	1	NT:44
27	26260-19002	ギヤ, キック アイドラ	1	NT:26
28	08211-12261	スラスト ワッシツ	1	
29	09300-12008	ブッシュ	1	

FIG. 11 ギヤ シフトイング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	25311-06004	カム, ギヤ シフトイング	1	
2	25221-06001	フォーク, ハイスピード" ギヤ シフトイング	1	
3	25211-24002	フォーク, ロースピード" ギヤ シフトイング	1	
4	09180-06086	スベータ	2	
5	09209-10002	ピン	2	
6	04111-25208	コッタ ピン	2	
7	09263-36001	ヘアリング	1	
8	09261-04002	ピン	4	
9	25322-35000	リテーナ, ピン	1	
10	02122-06208	スクリーン	1	
11	25341-02000	ガイド, カム	1	
12	01107-06168	ボルト	2	
13	25350-35000	ストツパ, カム	1	
14	09111-06003	ボルト	1	
15	08322-21068	ワッシャ	1	
16	09443-07014	スプリング	1	
17	25671-19000	ストツパ, アーム	1	
18	25510-35302	シャフト, ギヤ シフトイング	1	
19	09444-26005	スプリング	1	
20	09180-12068	スベータ	1	
21	09285-12002	オイル シール	1	
22	09443-07013	スプリング	1	
23	25610-19002	レバー, ギヤ シフトイング	1	
24	25600-35101	レバー, ギヤ シフトイング	1	
25	25652-16500	カバ-	1	FR80GD-3
26	09100-06091	ボルト	1	

FIG. 11

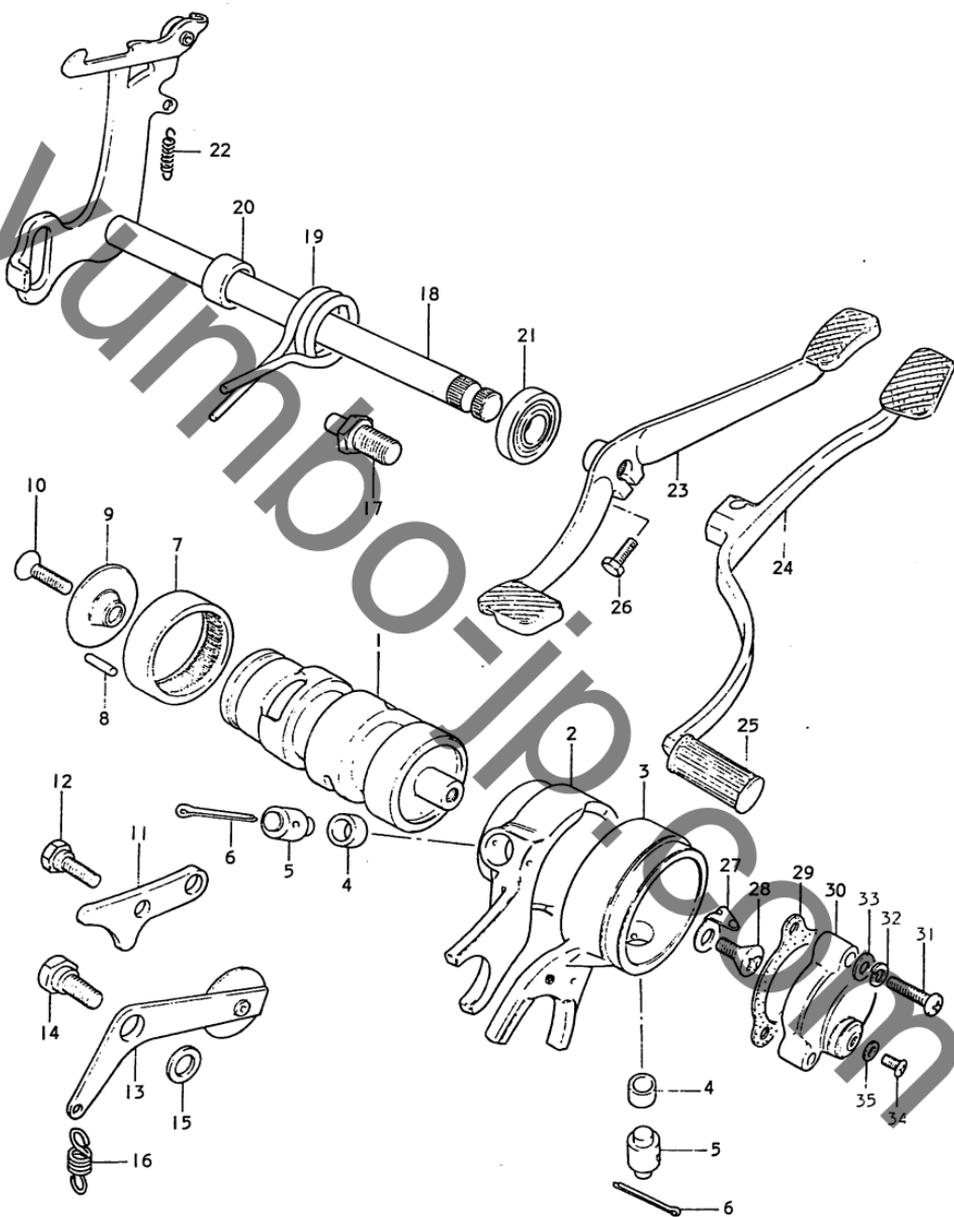


FIG. 11 ギヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	37711-05101	コンタクト, スイッチ	1	
28	02122-06128	スクリュ	1	
29	37712-01000	ガスケット	1	
30	37721-05100	スイッチ, ギヤ シフティング	1	
31	02112-04208	スクリュ	3	
32	08321-21048	ロックワッシヤ	3	
33	08322-21048	ワッシヤ	1	
34	08322-21038	ワッシヤ	1	
35	02112-03048	スクリュ	1	

FIG. 12

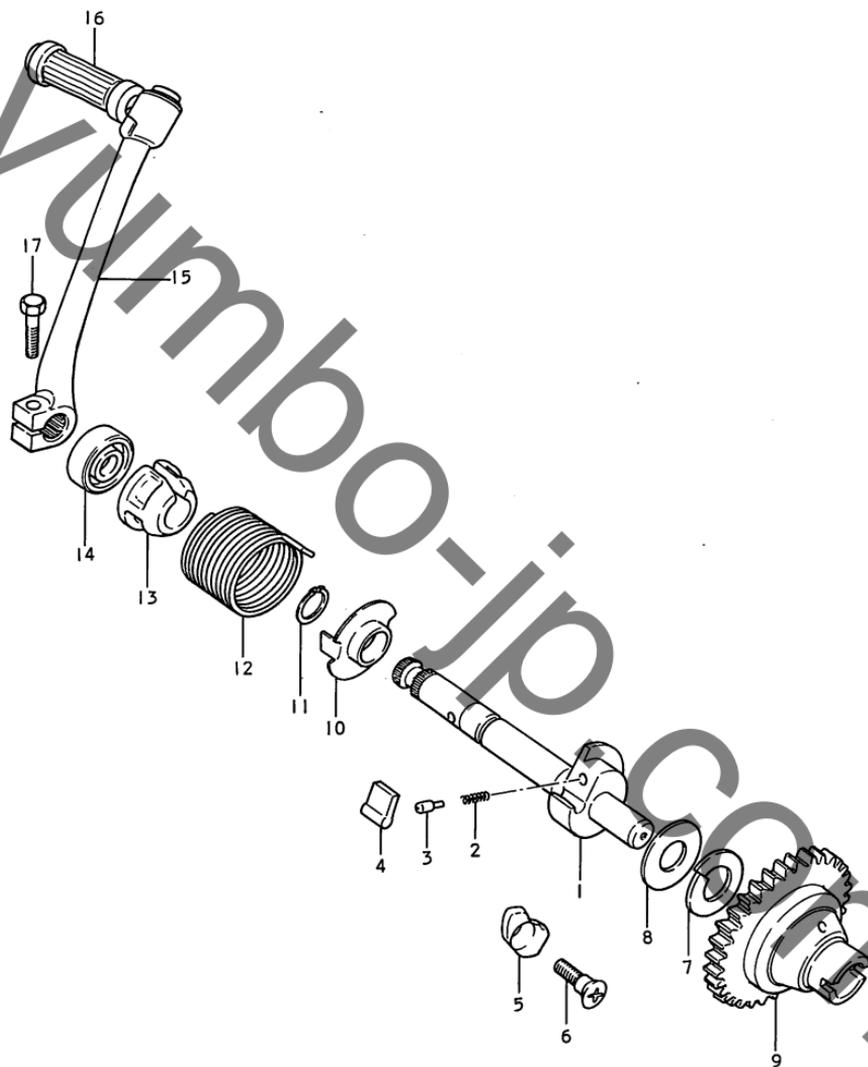


FIG. 12 キック スタータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	26211-35001	シフト, キック スタータ	1	
2	09440-04010	スプリング	1	
3	09209-05012	ピン	1	
4	26231-01000	ボール, キック スタータ	1	
5	26232-06000	リフタ, キック ボール	1	
6	09139-06002	スクリュ	1	
7	09162-12003	ワッシヤ	1	
8	09181-12005	ワッシヤ	1	
9	26241-35000	ギヤ, キック スタータ ドライブ	1	NT:33
10	26222-01001	ホルダ, スプリング	1	
11	08331-11149	サークリップ	1	
12	09448-38002	スプリング	1	
13	26221-01030	ガイド, スプリング	1	
14	09285-14001	オイル シール	1	
15	26300-13990	レバア ヲツシ, キック スタータ	1	
16	26352-01000	・カバ-	1	
17	01107-06208	ホルト	1	

FIG. 13

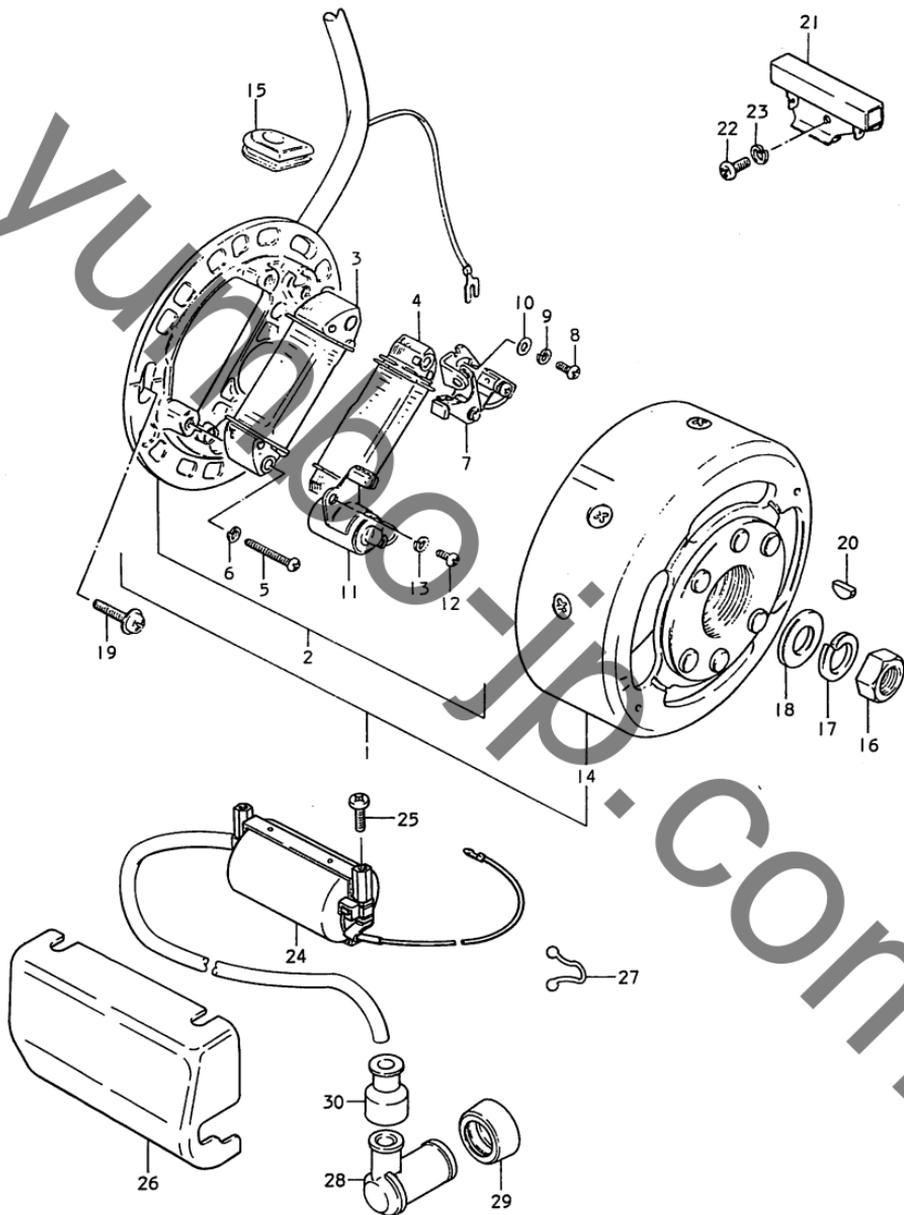


FIG. 13 マグネット (FR80-3 , FR80G-3 , FR80L-3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	◆ 32100-35014	フライホイール マグネット アツシ	1	} 日本電装直送品
2	◆ 32101-43013	・ステータ アツシ	1	
3	◆ 32120-43013	・コイル, ライトイング	1	
4	◆ 32140-48010	・コイル, フライマリ	1	
5	02112-04308	・スクリュ	4	
6	08321-21048	・ロツクワツシヤ	4	
7	◆ 32240-43012	・ポイント, コンタクト	1	日本電装直送品
8	09125-04001	・スクリュ	1	
9	08321-21048	・ロツクワツシヤ	1	
10	08322-21048	・ワツシヤ	1	
11	◆ 32341-43012	・コンデンサ	1	日本電装直送品
12	02112-04088	・スクリュ	2	
13	08321-21048	・ロツクワツシヤ	2	
14	◆ 32102-35014	・ロータ	1	日本電装直送品
15	09309-09006	グロメット, マグネット	1	
16	09140-10003	ナツト	1	
17	08321-21108	ロツクワツシヤ	1	
18	08322-21108	ワツシヤ	1	
19	09139-05011	スクリュ	3	
20	08341-31039	キー	1	
21	36510-35300	レジスタ	1	
22	02112-06108	スクリュ	1	
23	08321-21068	ロツクワツシヤ	1	

FIG. 13

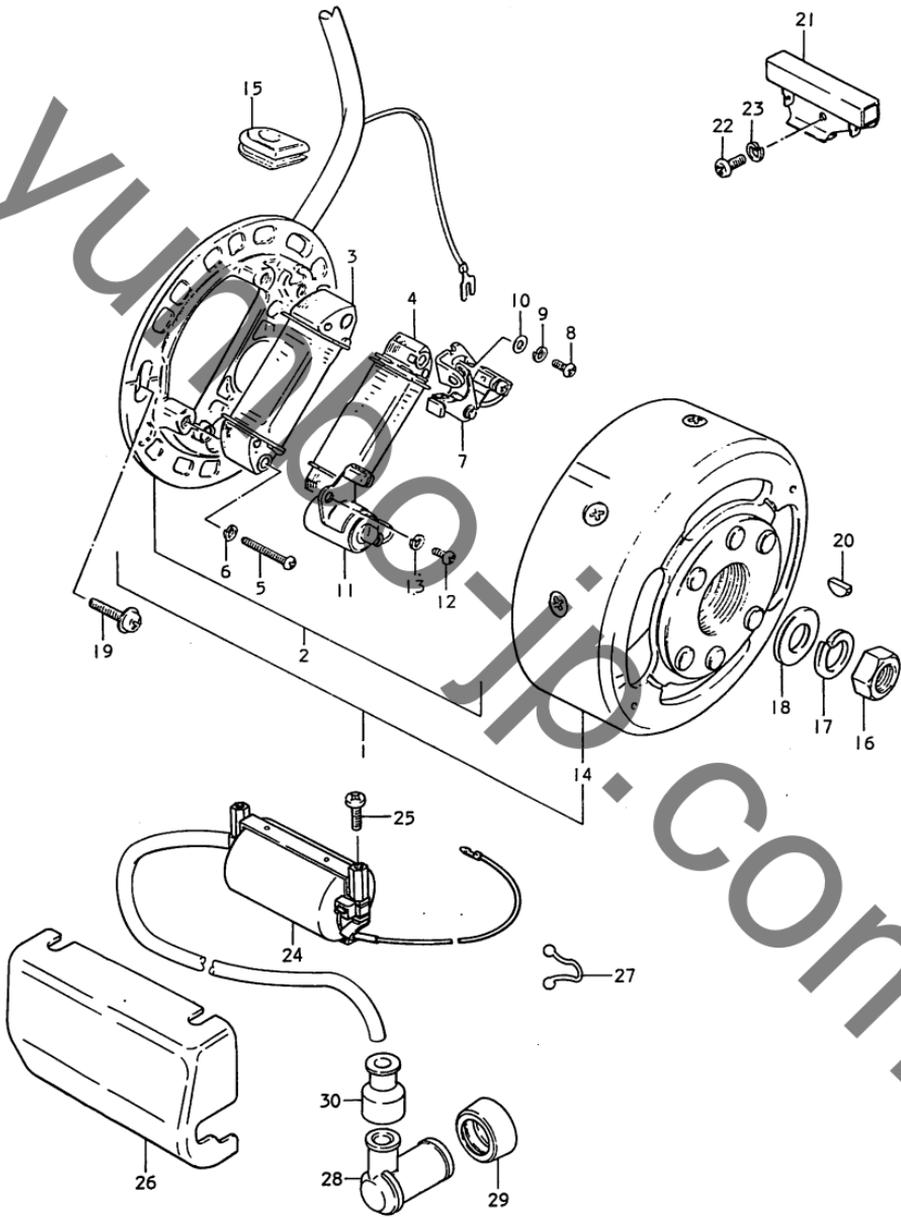


FIG. 13 マグネト (FR80-3 , FR80G-3 , FR80L-3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
24	◆ 33410-19011	コイル アツシ, イグニツション	1	日本電装直送品
25	02112-05168	スクリュ	2	
26	33444-35001	カバー, イグニツション コイル	1	
27	09408-00012	クランプ, リード ワイト	1	
28	33510-22010	キャップ, スパーク プラグ	1	
29	33541-69010	シール, スパーク プラグ	1	
30	33542-98000	シール, ハイテンション コード	1	

FIG. 14

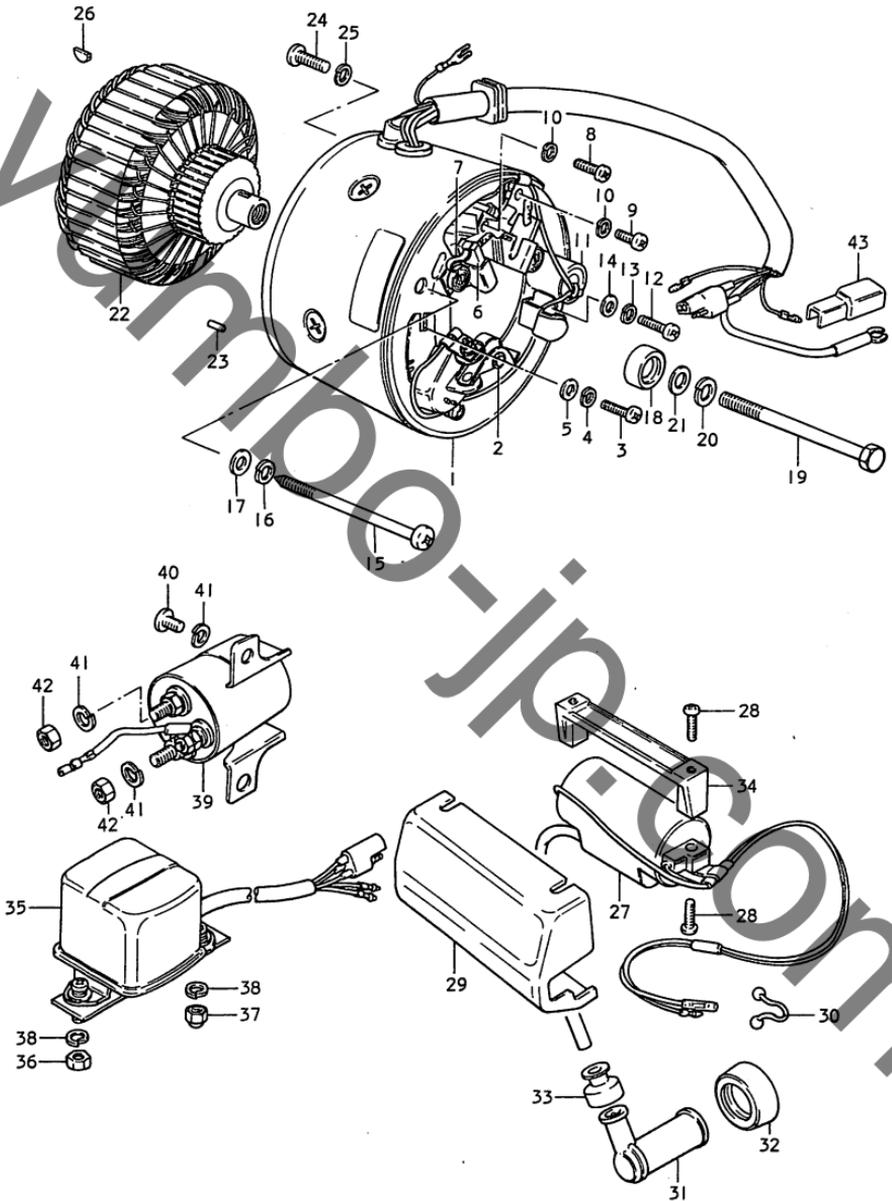


FIG. 14 スタータ ジェネレータ (FR80GD-3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	◆ 31401-19411	ステータ アツシ	1	} 日本電装直送品
2	◆ 31440-12510	・ポイント, コンタクト	1	
3	02311-04087	・スクリユ	3	
4	08321-21048	・ロツクワツシヤ	3	
5	08322-21048	・ワツシヤ	3	
6	◆ 31631-12510	・ブラシ	2	} 日本電装直送品
7	◆ 31635-09010	・スプリング	2	
8	02112-04088	・スクリユ	1	
9	02111-04067	・スクリユ	1	
10	08321-21048	・ロツクワツシヤ	2	
11	◆ 31641-01310	・コンデンサ	1	日本電装直送品
12	02112-04088	・スクリユ	1	
13	08321-21048	・ロツクワツシヤ	1	
14	08322-21048	・ワツシヤ	1	
15	◆ 31661-12510	・スクリユ, ステータ	2	日本電装直送品
16	08321-21068	・ロツクワツシヤ	2	
17	08322-21068	・ワツシヤ	2	
18	◆ 31724-12510	カム	1	} 日本電装直送品
19	◆ 31791-12510	ボルト	1	
20	08321-21088	ロツクワツシヤ	1	
21	08322-21088	ワツシヤ	1	
22	◆ 31710-12510	アーマチュア	1	日本電装直送品
23	06211-04083	ピン, ノツク	1	
24	02112-05128	スクリユ	3	
25	08321-21058	ロツクワツシヤ	3	
26	08341-31049	キー	1	

FIG. 14

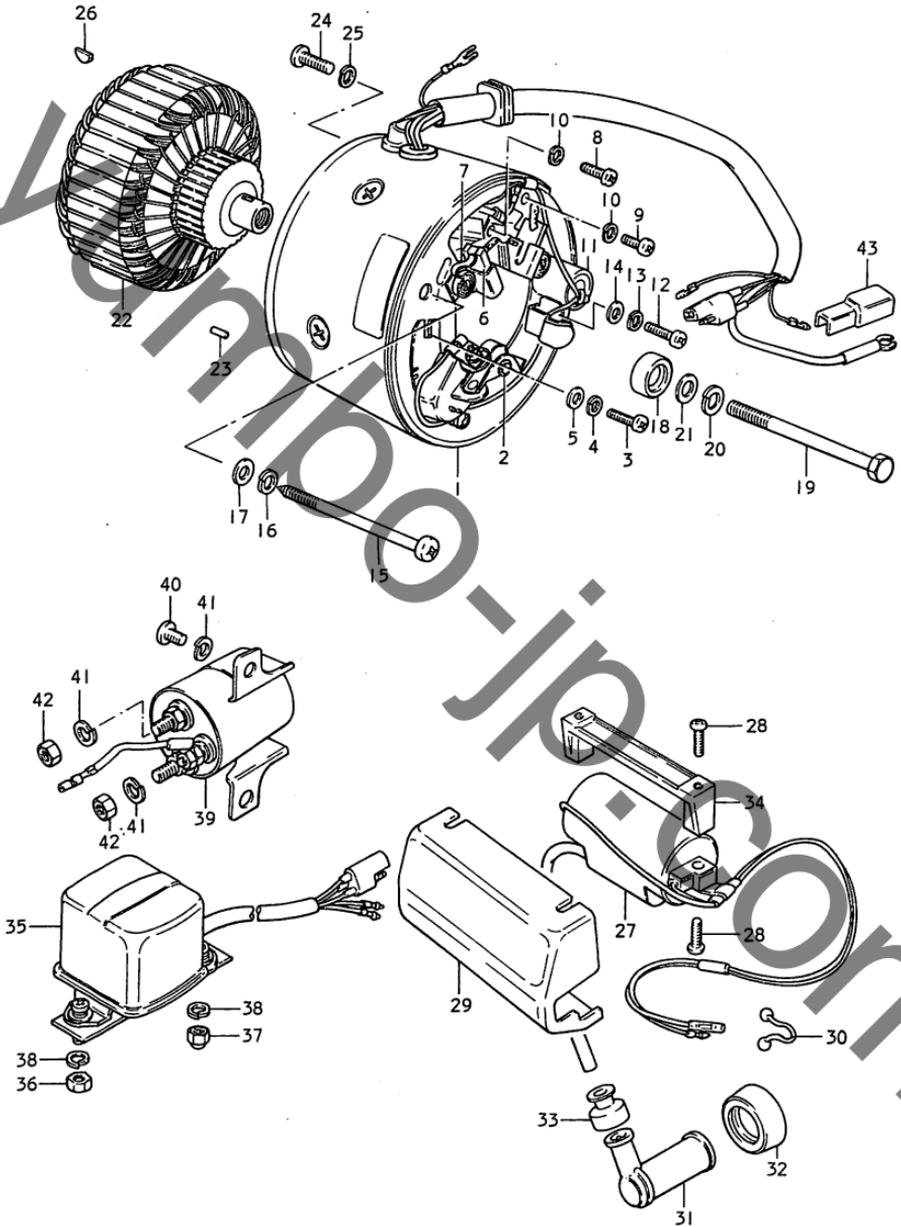


FIG. 15 スタータ ジェネレータ (FR80GD-3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
27	◆ 33410-22110	コイル アツシ、イグニツション	1	日本電装直送品
28	02112-05168	スクリュ	2	
29	33444-35001	カバー、イグニツション コイル	1	
30	09408-00012	クランプ	1	
31	33510-22010	キャップ、スパーク プラグ	1	
32	33541-69010	シール、スパーク プラグ	1	
33	33542-98000	シール、ハイテンション コード	1	
34	33416-08001	ホルダ、イグニツション コイル	1	
35	◆ 32500-21110	レギュレータ アツシ、ホルテージ	1	日本電装直送品
36	08310-11068	ナット	1	
37	08313-11068	ナット	1	
38	08321-21068	ロックワツシヤ	2	
39	31800-37020	リレー アツシ、スターテイング モータ	1	
40	02112-06108	スクリュ	2	
41	08321-21068	ロックワツシヤ	4	
42	08310-22068	ナット	2	
43	31861-35100	キャップ、スタータ リレー ターミナル	1	

FIG. 15

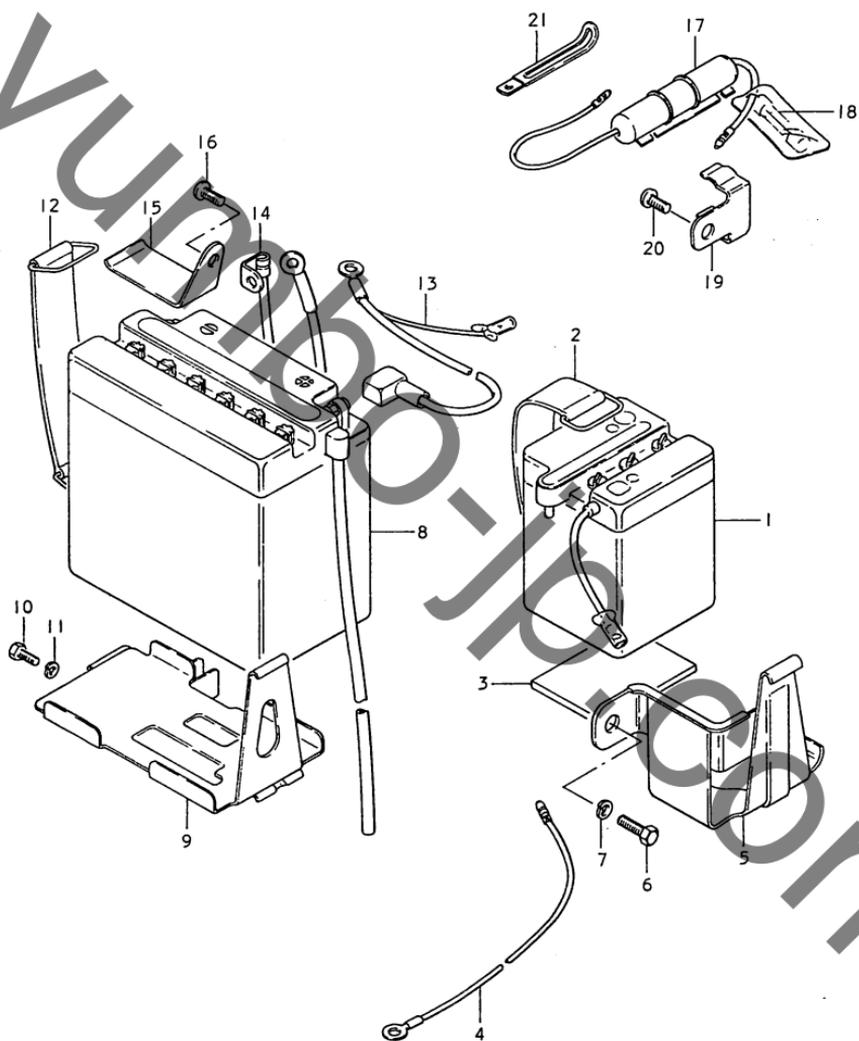


FIG. 15 バッテリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	
1	33610-35700	バッテリー	1	6N4-2A, 湯浅電池製 直売品	
2	09462-00007	バンド, バッテリ	1		
3	33652-37000	プロテクタ, バッテリ	1		
4	36862-27690	リード ワイヤ, バッテリ (-)	1		FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
5	41540-35010	ホルダ, バッテリ	1		
6	09128-06004	スクリュ	1		
7	08321-21068	ロックワッシ	1		
8	33610-01700	バッテリー	1	12N7-4A, 湯浅電池製 直売品	
9	41540-35020	ホルダ, バッテリ	1		
10	09128-06004	スクリュ	1		
11	08321-21068	ロックワッシ	1		
12	09462-00067	バンド, バッテリ	1		FR80GD-3
13	33820-35102	リード ワイヤ, バッテリ (+)	1		
14	33850-35100	リード ワイヤ, バッテリ (-)	1		
15	33658-35101	プレート, バッテリ	1		
16	02112-06108	スクリュ	1		
17	36740-35011	ケース アツシ, フューズ	1		
18	09481-10001	・フューズ	1	10A 直売品	
19	36791-25001	ホルダ, フューズ ケース	1		
20	02112-06088	スクリュ	1		
21	09404-06402	クランプ, フューズ リード ワイヤ	1	FR80GD-3	

FIG. 16

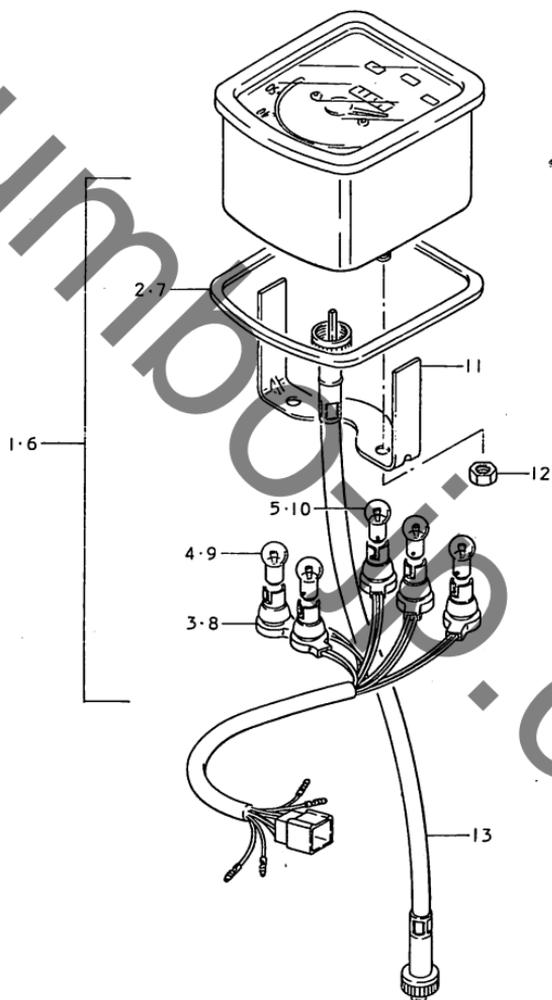


FIG. 16 スピード メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	34100-35325	スピードメータ アツシ	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3 6V, 3W 直売品 6V, 1.7W 直売品
2	34189-35600	・クツシヨシ	1	
3	34173-35600	・ソケット	1	
4	09471-06002	・バルブ	3	
5	09471-06002	・バルブ	1	
6	34100-35225	スピードメータ アツシ	1	FR80GD-3 12V, 3.4W 直売品 12V, 1.7W 直売品
7	34189-35600	・クツシヨシ	1	
8	34173-35620	・ソケット	1	
9	09471-12001	・バルブ	4	
10	09471-12004	・バルブ	1	
11	34951-35011	ブラケット, メータ サポート	1	
12	08310-11058	ナット	2	
13	34910-06033	ケーブル, スピードメータ	1	

FIG. 17

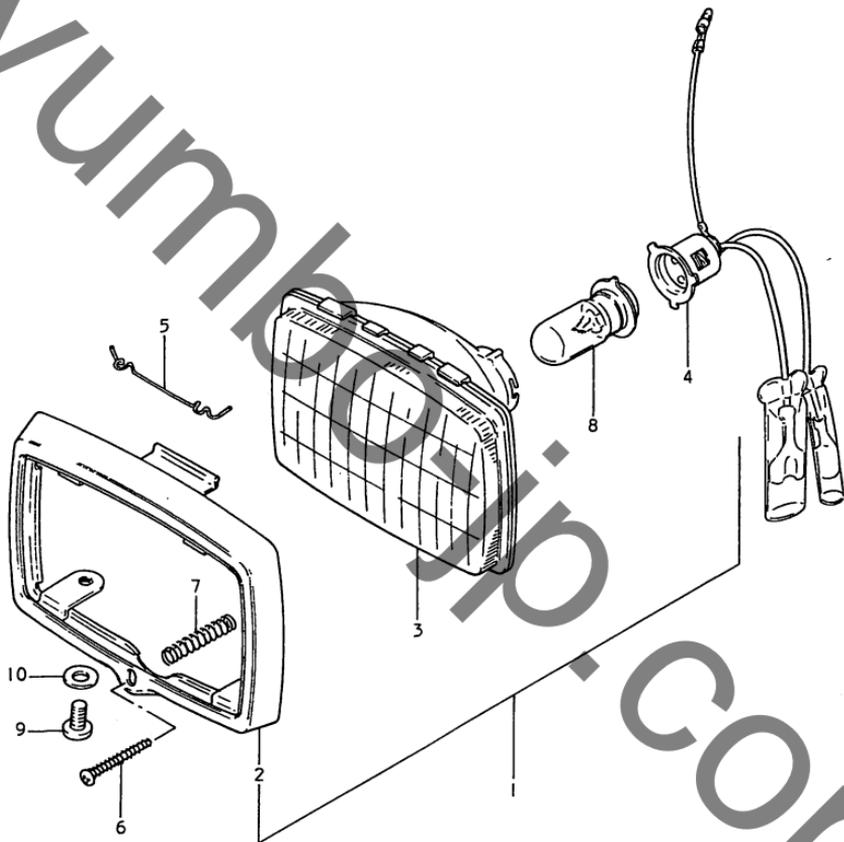


FIG. 17 ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	35100-35310-999	ヘッドランプ アツシ	1	
2	35111-35300	・リム	1	
3	35121-35300	・ユニット	1	
4	35171-35300	・ソケット	1	
5	35128-35300	・スプリング, ユニット サポート	1	
6	35151-35300	・スクリーン, アジスタ	1	
7	35154-35300	・スプリング, アジスタ	1	
8-1	09471-06022	バルブ	1	6V, 15/15W 直売品
8-2	09471-12013	バルブ	1	12V, 25/25W 直売品
9	02112-05128	スクリーン	2	
10	08322-21058	ワッシャー	2	

FIG. 18

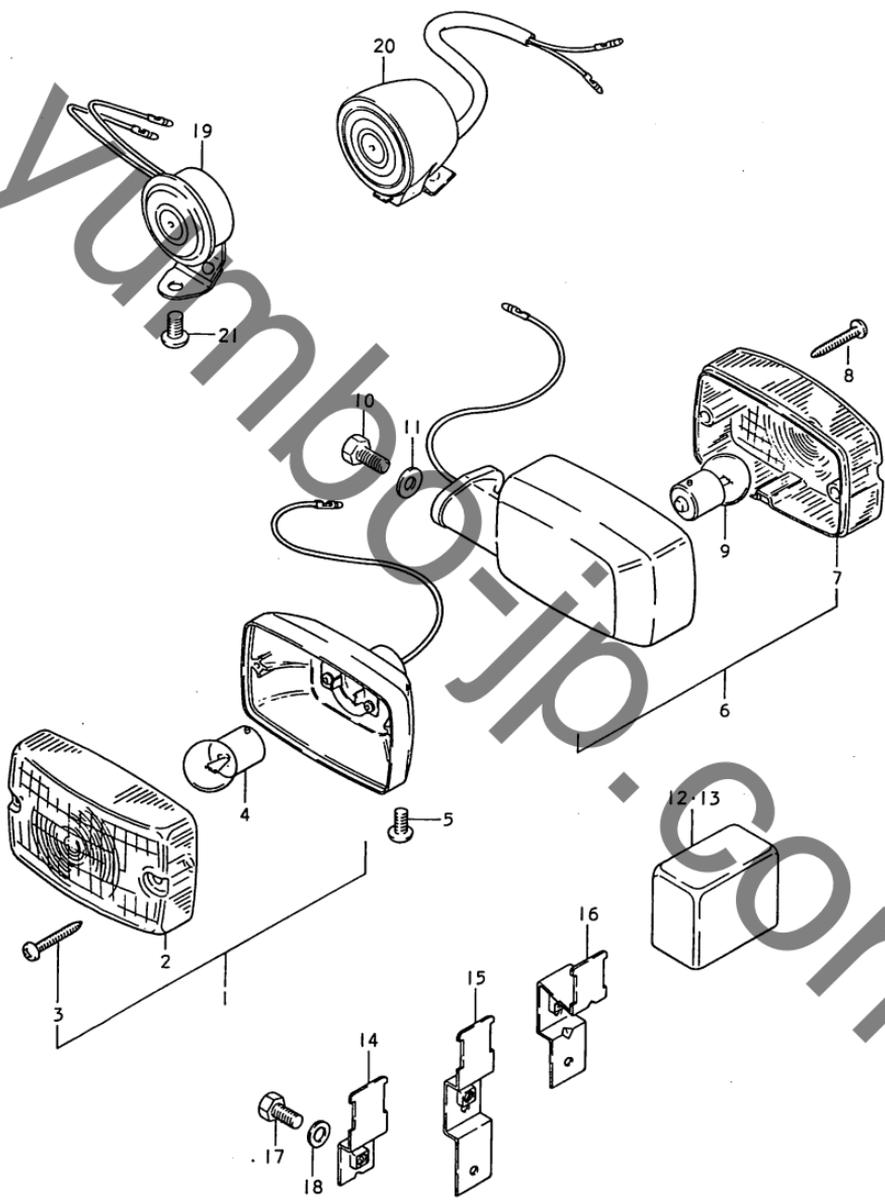


FIG. 18 ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	35601-35310-999	ランプ ^o アツシ, フロント ターンシグナル	2	
2	35612-35300	・レンズ ^o	2	
3	35623-35300	・スクリュ	4	
4-1	09471-06021	バルブ ^o	2	6V, 8W 直売品
4-2	09471-12003	バルブ ^o	2	12V, 10W 直売品
5	02152-05088	スクリュ	4	
6	35603-35310-999	ランプ ^o アツシ, リア ターンシグナル	2	
7	35612-35300	・レンズ ^o	2	
8	02112-03258	・スクリュ	4	
9-1	09471-06021	バルブ ^o	2	6V, 8W 直売品
9-2	09471-12066	バルブ ^o	2	12V, 10W 直売品
10	01107-08168	ボルト	2	
11	08321-21088	ワツシヤ	2	
12	◆38610-39110	リレー, ターンシグナル	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
13	◆38610-35310	リレー, ターンシグナル	1	FR80GD-3
14	38620-35301	ブラケット, リレー	1	FR80-3, FR80L-3
15	38620-35311	ブラケット, リレー	1	FR80G-3
16	38620-35320	ブラケット, リレー	1	FR80GD-3
17	01107-06108	ボルト	1	
18	08322-21068	ワツシヤ	1	
19	38790-35031	ブザー, ターンシグナル	1	FR80G-3
20	38790-49001	ブザー, ターンシグナル	1	FR80GD-3
21	02112-06088	スクリュ	1	

FIG. 19

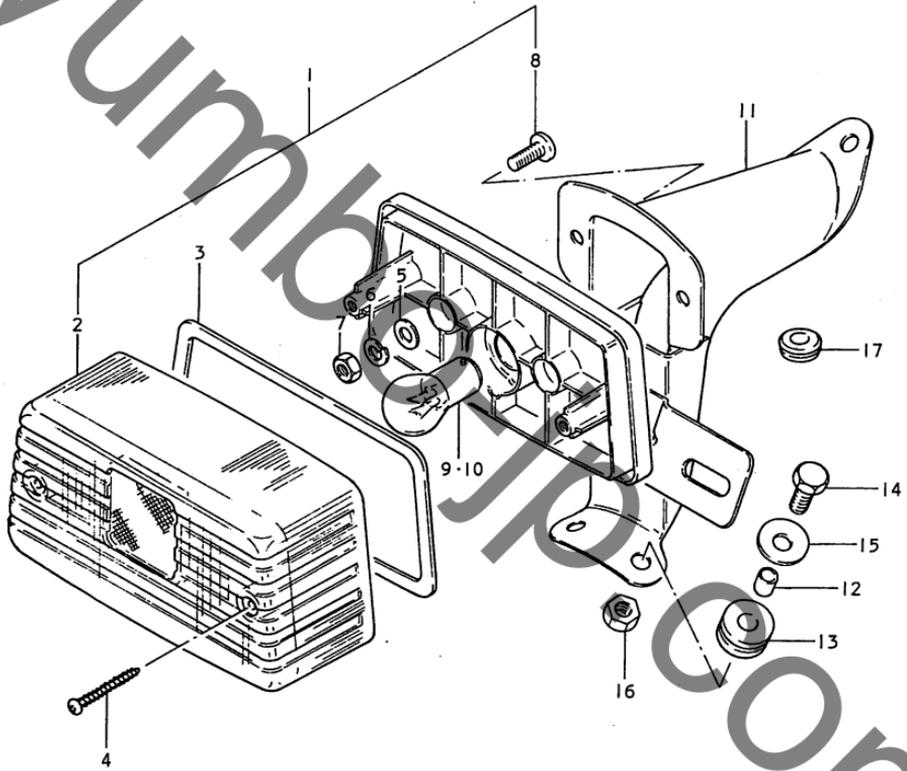


FIG. 19 リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	35720-35310-999	ランプ ユニット, リヤ コンビネーション	1	
2	35712-35300	・レンズ	1	
3	35713-35300	・ガスケット	1	
4	03211-04358	・スクリーン	2	
5	08322-21058	・ワッシャ	2	
6	08321-21058	・ロックワッシャ	2	
7	08310-11058	・ナット	2	
8	02112-05168	・スクリーン	2	
9	09471-06008	バルブ	1	6V, 10/3W 直売品
10	09471-12008	バルブ	1	12V, 18.4/5.2W 直売品
11	35730-35300	ブラケット アッシー	1	
12	35766-35300	・スパーサ	3	
13	35765-35300	・クッション	3	
14	01107-06208	ボルト	3	
15	09160-06027	ワッシャ	3	6.5×20×1.2
16	08316-16068	ナット	2	
17	09308-06003	グロメット	1	

FIG. 20

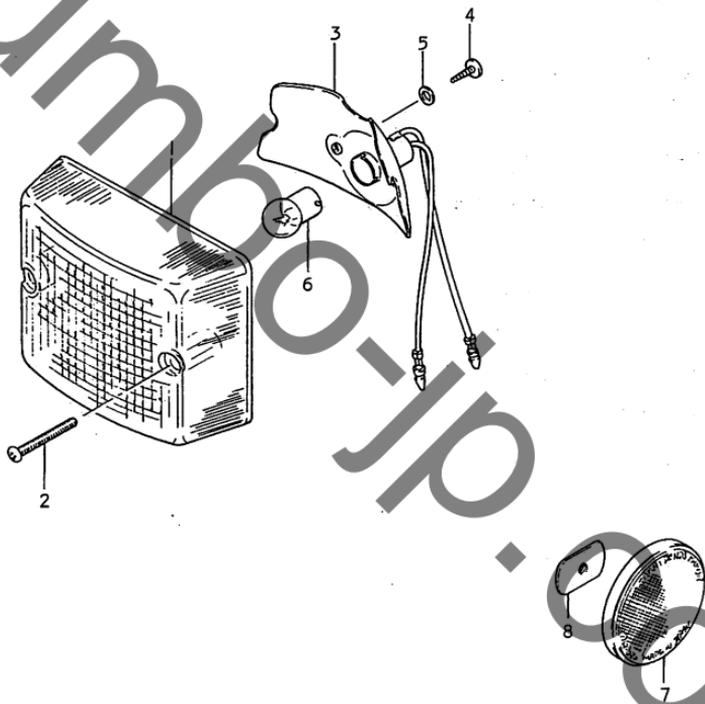


FIG. 20 セーフティ ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	36112-35300	レンズ, フロント セーフティ	1	
2	03111-04258	スクリーン	2	
3	36115-35300	ソケット & リフレクタ	1	
4	35623-35000	スクリーン	2	
5	08322-21038	ワッシャー	2	
6-1	09471-06037	バルブ	1	6V, 5W 直売品
6-2	09471-12007	バルブ	1	12V, 10W 直売品
7	35950-35011	リフレックス リフレクタ	2	
8	35998-35000	プレート	2	

FIG. 21

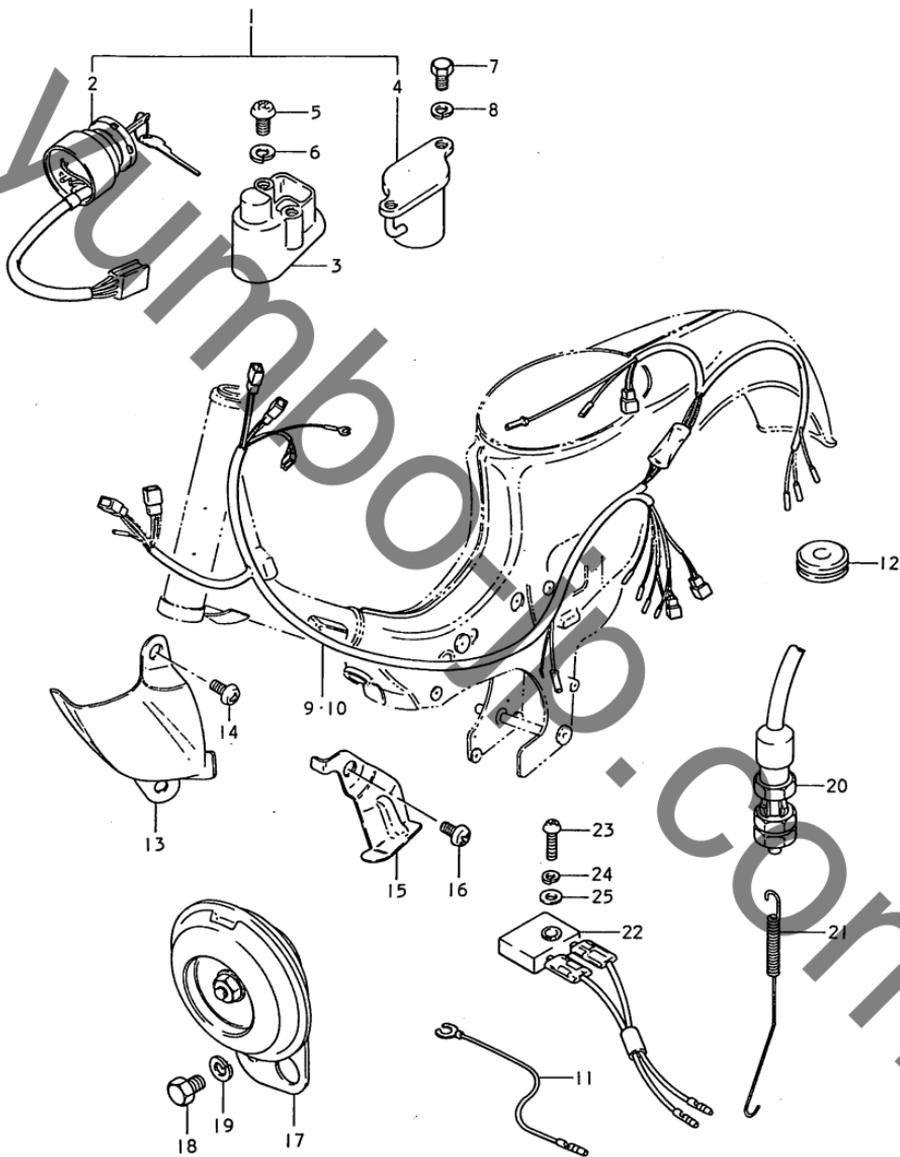


FIG. 21 エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	37101-35820	ロツク セツト	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
1-2	37101-35830	ロツク セツト	1	FR80GD-3
2-1	37110-35030	・スイッチ アツシ, イグニツシヨ	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
2-2	37110-35020	・スイッチ アツシ, イグニツシヨ	1	FR80GD-3
3	51910-25310	・ロツク アツシ, ステアリン	1	
4	95700-35821	・ヘルメツトロツク セツト	1	
5	02112-05128	スクリュ	2	
6	08321-21058	ロツクワツシ	2	
7	01107-06108	ボルト	2	
8	08321-21068	ロツクワツシ	2	
9	36610-35601	ワイヤリング ハーネス	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
10	36610-35103	ワイヤリング ハーネス	1	FR80GD-3
11	36851-35310	リード ワイト, ハンドル アース	1	
12	09308-05011	グロメツト, ワイヤリング ハーネス	1	
13	36652-35003	クランプ, ワイヤリング ハーネス	1	
14	02112-06068	スクリュ	2	
15	36653-35001	クランプ, ワイヤリング ハーネス	1	
16	02112-06108	スクリュ	1	
17-1	38500-35070	ホーン	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
17-2	38500-35170	ホーン	1	FR80GD-3
18	09100-06011	ボルト	1	
19	08321-21068	ロツクワツシ	1	

FIG. 21

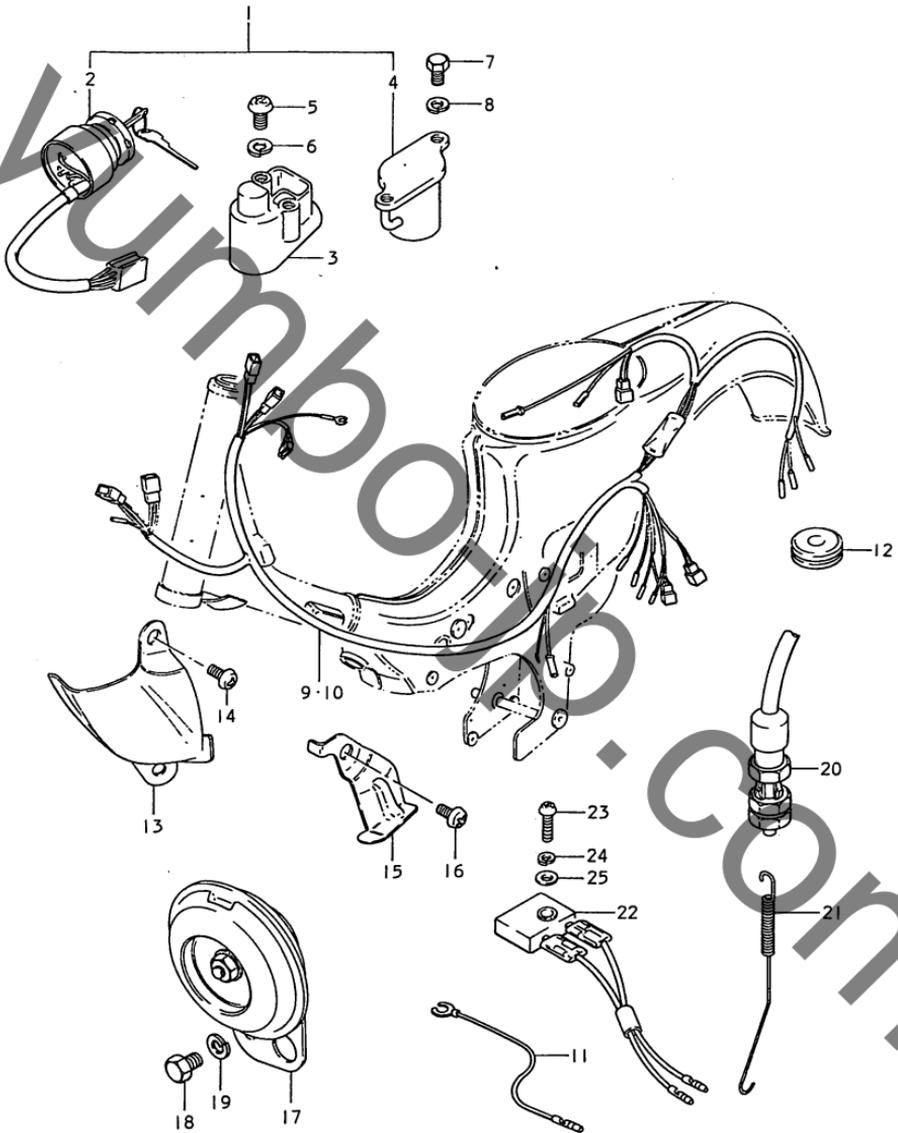


FIG. 21 エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
20	37740-04570	スイッチ アツシ, プレーキ ランプ	1	
21	09443-06015	スプリング	1	
22	32800-19063	レクテイフアイア	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
23	02112-05208	スクリュ	1	
24	08321-21058	ロツクワツシヤ	1	
25	08322-21058	ワツシヤ	1	

FIG. 22

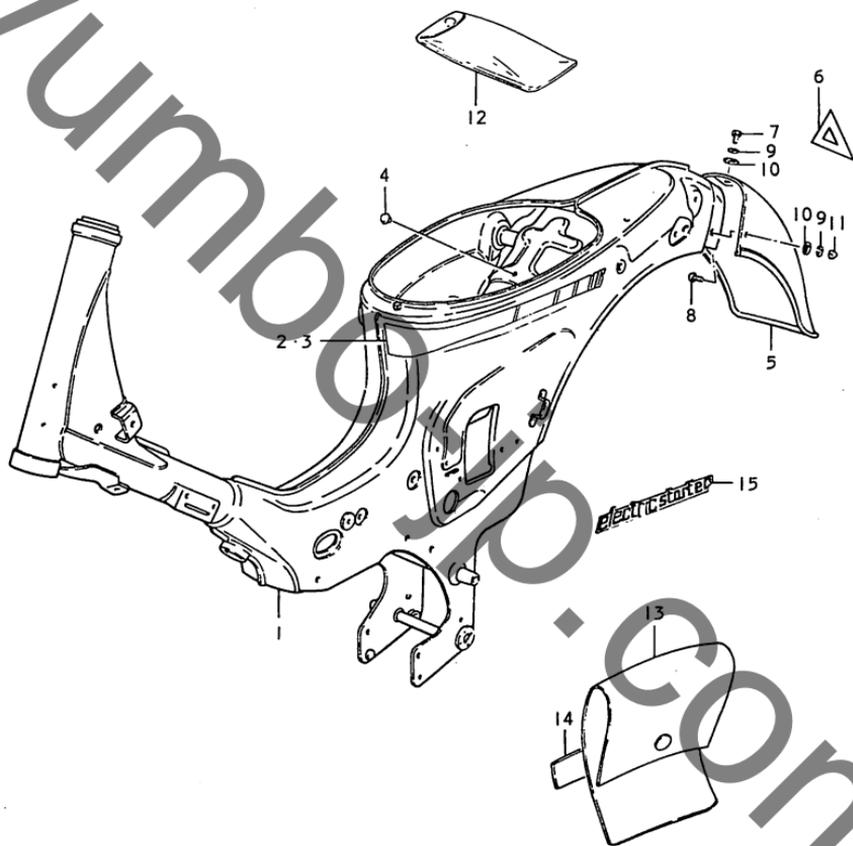


FIG. 22 フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	.41100-35011-10L	フレーム	1	FR80-3, FR80L-3
1-2	.41100-35011-10M	フレーム	1	
1-3	.41100-35011-10N	フレーム	1	FR80G-3, FR80GD-3
1-4	.41100-35011-07W	フレーム	1	
2	68183-35010-72L	エンブレム, フレーム サイド" ライト	1	
3	68184-35010-72L	エンブレム, フレーム サイド" レフト	1	
4	09250-07001	プラグ	3	
5-1	63110-35010-10L	フインダ, リヤ	1	FR80-3, FR80L-3
5-2	63110-35010-10M	フインダ, リヤ	1	
5-3	63110-35010-10N	フインダ, リヤ	1	FR80G-3, FR80GD-3
5-4	63110-35010-07W	フインダ, リヤ	1	
6	68181-27101	マーカー, トライアングル	1	
7	01204-06127	ボルト	1	
8	09100-06010	ボルト, リヤ フインダ" サイド"	2	6×12
9	08321-21068	ロックワッシヤ	3	
10	09160-06019	ワッシヤ	3	6.5×16×1.2
11	08313-11068	ナット	2	
12	09800-00161	ツール セット	1	
13	94980-19001	バック, メンテナンス レコード"	1	
14	94981-19001	テープ, メンテナンス レコード"	1	
15	68153-35600	エンブレム	1	FR80GD-3

FIG. 23

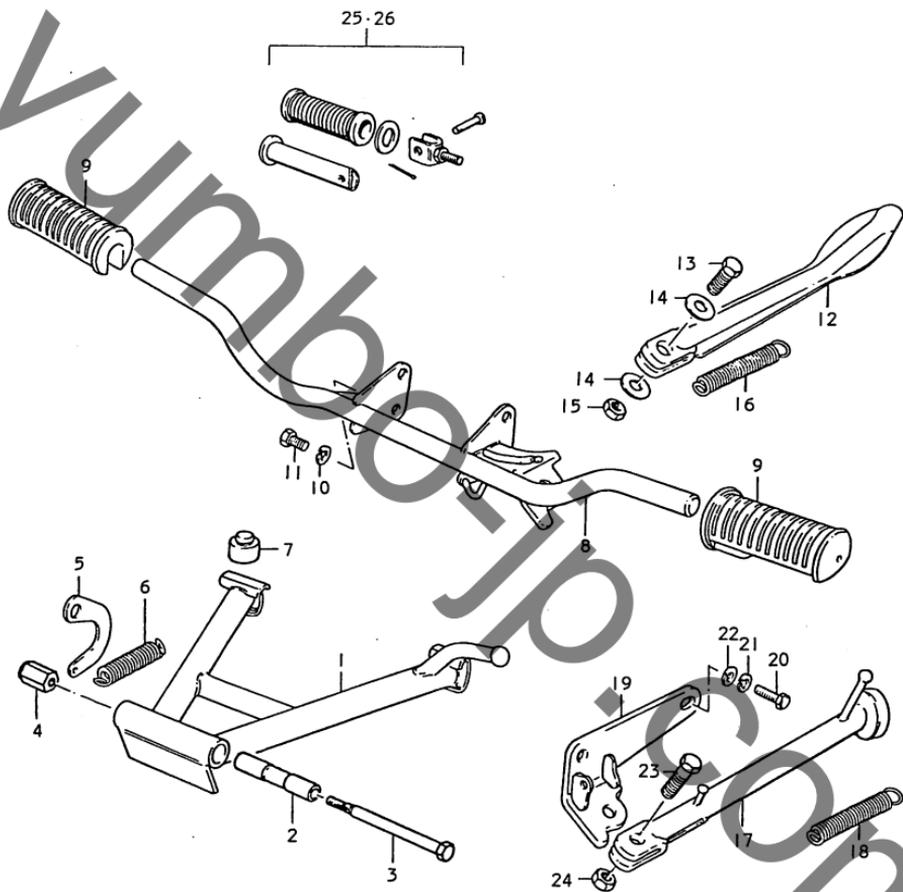


FIG. 23 センタ スタンド・フート レスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	42100-19000	スタンド, センタ	1	
2	42211-03001	スペーサ, センタ スタンド	1	
3	42221-03001	ボルト, センタ スタンド	1	
4	42231-09000	ナット	1	
5	42251-03003	ワック, センタ スタンド スプリング	1	
6	09443-16007	スプリング, センタ スタンド	1	
7	09321-10001	クッション, センタ スタンド	1	
8	43510-35004	バー, フロント フートレスト	1	
9	43551-03001	ラバー, フロント フートレスト	2	
10	08321-21088	ロツクワツシヤ	2	
11	01107-08168	ボルト	2	
12	42310-35702	スタンド, フロツフ	1	
13	09100-10007	ボルト	1	10x27
14	09160-10047	ワツシヤ	2	10x30x1.0
15	08310-22108	ナット	1	FR80-3, FR80G-3, FR80GD-3
16	09443-14017	スプリング	1	
17	42310-20202	スタンド, フロツフ	1	
18	09443-14017	スプリング, フロツフ スタンド	1	
19	42330-35701	ブラケツト, フロツフ スタンド	1	
20	01107-10258	ボルト	1	FR80L-3
21	08321-21108	ロツクワツシヤ	1	
22	08322-11108	ワツシヤ	1	
23	09100-10067	ボルト	1	10x30
24	08310-22108	ナット	1	
25	43600-03001	フートレスト, ピリオン	2	FR80L-3 は 1ヶ使用
26	43600-36000	フートレスト, ピリオン	1	FR80L-3

FIG. 24

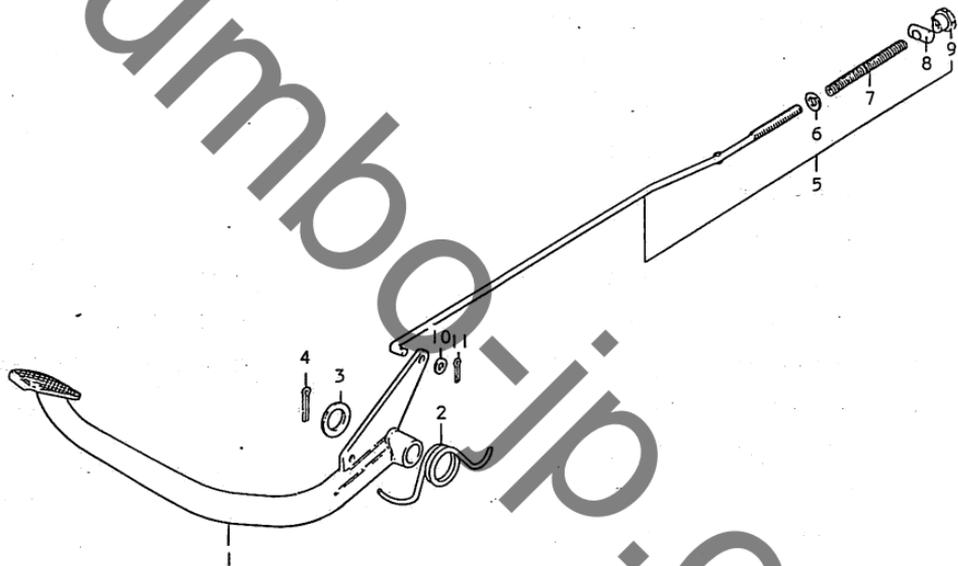


FIG. 24 リヤ ブレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	43110-35002	・パダル, ブレーキ	1	
2	09448-31016	・スプリング, ブレーキ パダル リターン	1	
3	09160-15002	・ワッシヤ, ブレーキ パダル	1	15.5x26x2.3
4	04111-30308	・コッタ ピン	1	
5	43300-25000	・ロッド アッシ, ブレーキ	1	
6	08322-21058	・ワッシヤ	1	
7	09440-09004	・スプリング	1	
8	09209-11002	・ピン	1	
9	09150-06001	・ナット	1	
10	08322-21068	・ワッシヤ	1	
11	04111-20208	・コッタ ピン	1	

FIG. 25

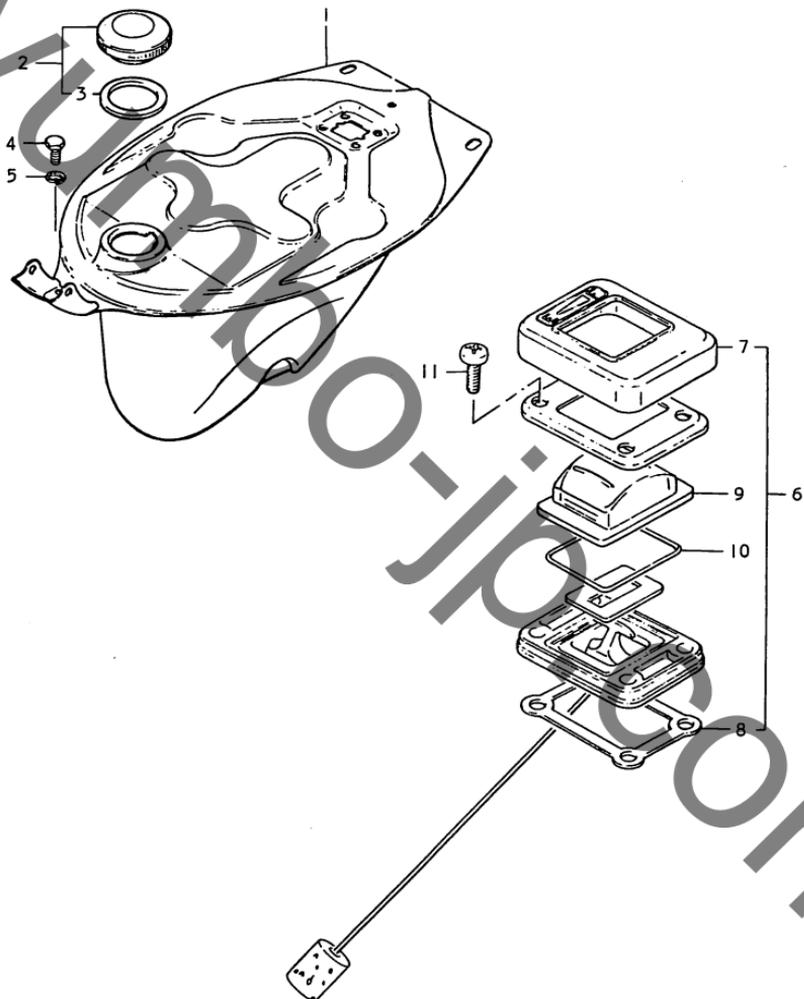


FIG. 25 フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	44110-35006-10L	タンク, フューエル	1	} FR80-3, FR80L-3
1-2	44110-35006-10M	タンク, フューエル	1	
1-3	44110-35006-10N	タンク, フューエル	1	} FR80G-3, FR80GD-3
1-4	44110-35006-07W	タンク, フューエル	1	
2	44200-35820	キャップ セット, フューエル タンク	1	
3	44248-35000	・ガスケット, フューエル タンク	1	
4	09100-06026	ボルト, タンク フロント	2	
5	08321-21068	ロックワッシャー	2	
6	44580-35701	ゲージ アツシ, フューエル	1	
7	44588-35001	・キャップ	1	
8	44583-35600	・ガスケット, レンズ	1	
9	44595-35600	・レンズ	1	
10	44596-35600	・O リング	1	
11	02112-05168	スクリュ	4	

FIG. 26

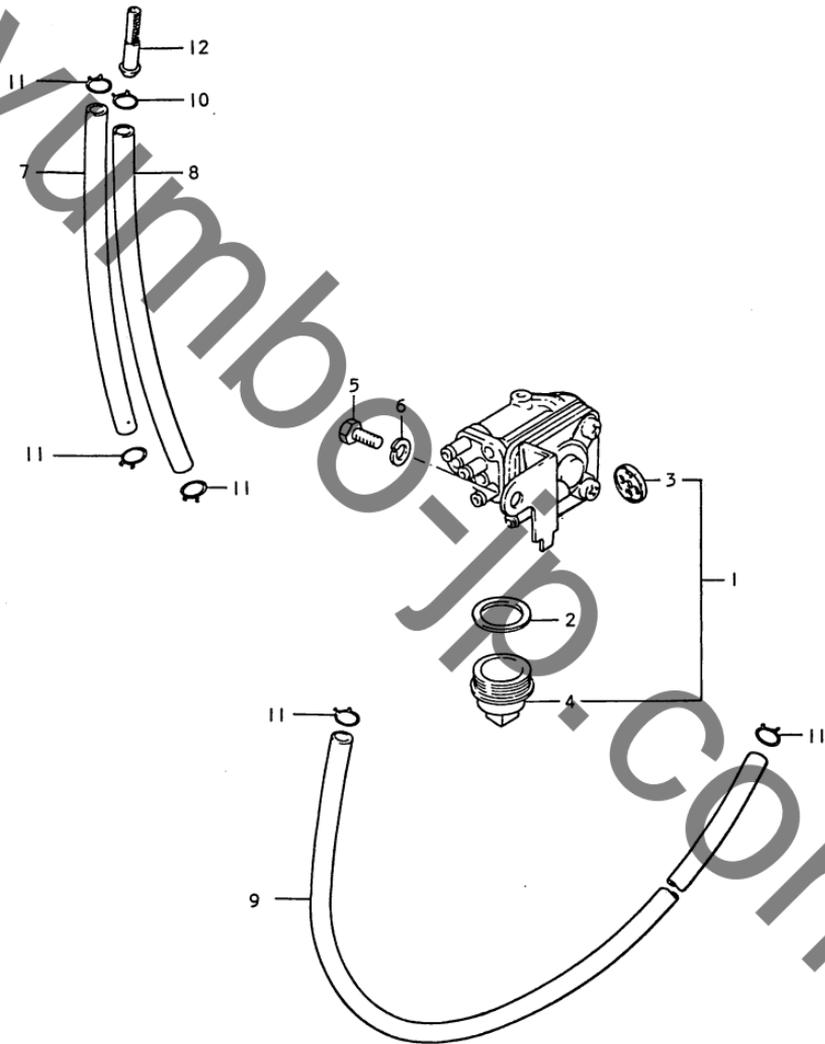


FIG. 26 フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	.44300-35052	コック アツシ, フューエル	1	
2	44346-20050	・ガスケット, フィルタ カップ	1	
3	44341-19050	・ガスケット, レバー	1	
4	44347-20050	・カップ, フューエル コック	1	
5	01107-06168	ボルト	1	
6	08321-21068	ロツクワツシヤ	1	
7	.09343-05129	ホース, フューエル メイン	1	L:240
8	.09343-05124	ホース, フューエル リザーブ	1	L:200
9	.09343-05037	ホース, フューエル	1	L:580
10	09401-10401	クリツプ, フューエル ホース	1	
11	09401-08402	クリツプ, フューエル ホース	5	
12	44322-27001	フィルタ, フューエル リザーブ	1	

FIG. 27

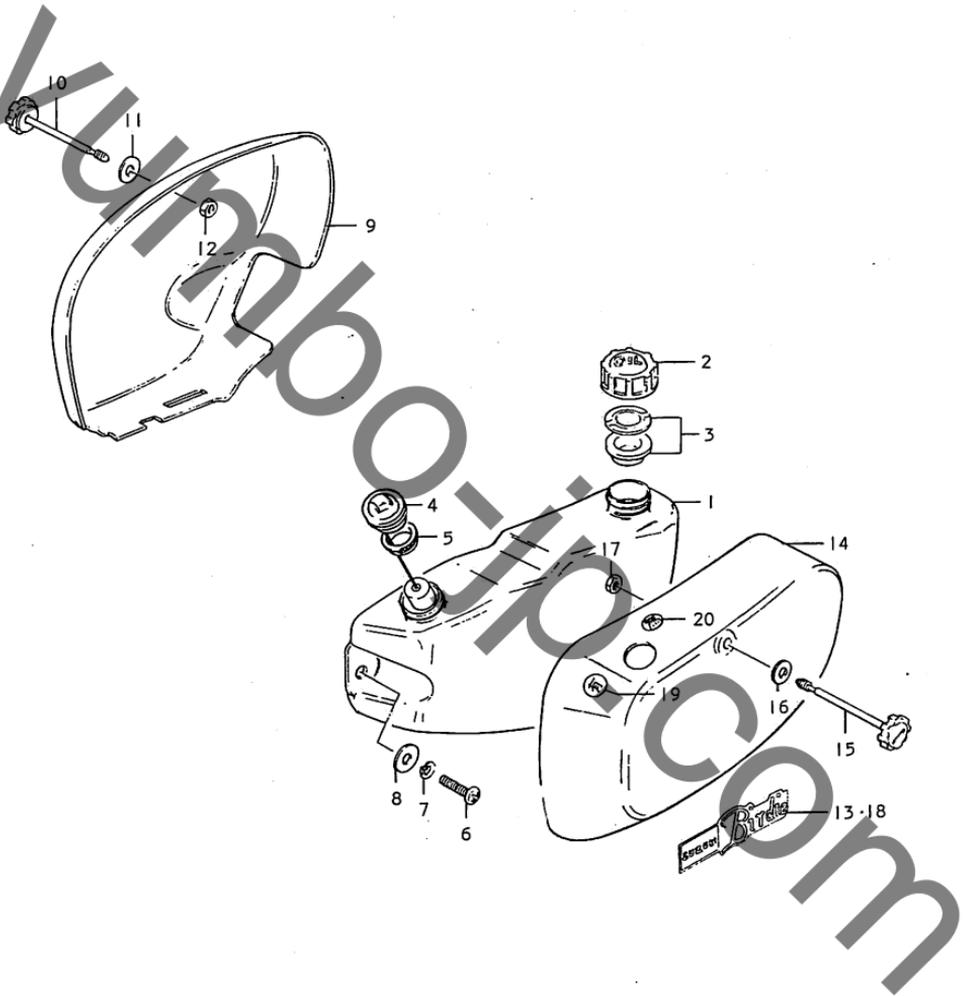


FIG. 27 フレーム カバー・オイル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	44611-35010	タンク, オイル	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
1-2	44611-35003	タンク, オイル	1	FR80GD-3
2	44651-05003	キャップ, オイル タンク	1	
3	44600-30832	ガスケット セット, オイル タンク キャップ	1	
4	44670-35001	ゲージ アツシ, オイル レベル	1	
5	44675-35000	・ガスケット	1	
6	02112-06208	スクリュ	1	
7	08321-21068	ロツクワツシヤ	1	
8	09160-06007	ワツシヤ	1	6.5x18x1.6
9-1	47111-35200-10L	カバー, フレーム ライト	1	FR80-3, FR80L-3
9-2	47111-35200-10M	カバー, フレーム ライト	1	
9-3	47111-35200-10N	カバー, フレーム ライト	1	FR80G-3, FR80GD-3
9-4	47111-35200-07W	カバー, フレーム ライト	1	
10	47130-35001	ノブ, フレーム カバー	1	
11	09160-06007	ワツシヤ, フレーム カバー	1	6.5x18x1.6
12	08310-22068	ナツト	1	
13	68131-35030	インプレム	1	
14-1	47211-35020-10L	カバー, フレーム レフト	1	FR80-3, FR80L-3
14-2	47211-35020-10M	カバー, フレーム レフト	1	
14-3	47211-35020-10N	カバー, フレーム レフト	1	FR80G-3
14-4	47211-35020-07W	カバー, フレーム レフト	1	
14-5	47211-35203-10N	カバー, フレーム レフト	1	FR80GD-3
14-6	47211-35203-07W	カバー, フレーム レフト	1	
15-1	47230-35010	ノブ, フレーム カバー	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
15-2	47230-35000	ノブ, フレーム カバー	1	FR80GD-3
16	09160-06007	ワツシヤ, フレーム カバー	1	6.5x18x1.6
17	08310-22068	ナツト	1	
18	68131-35030	インプレム, フレーム カバー	1	
19	68245-43000	ラベル, レベル ゲージ アリ	1	
20	68246-43000	ラベル, レベル ゲージ ナシ	1	

FIG. 28

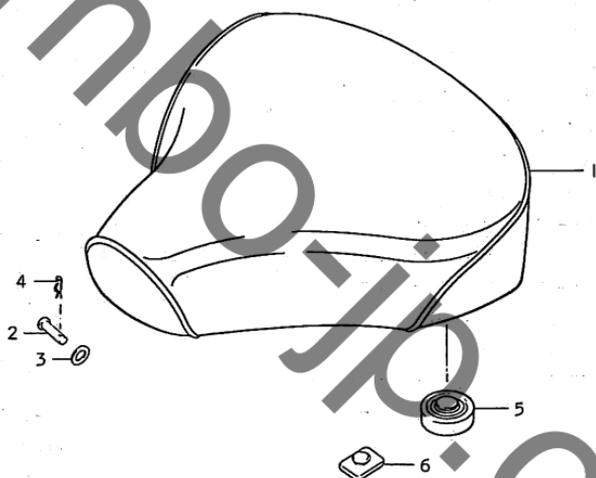


FIG. 28 シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	45100-35010-866	シート	1	FR80-3, FR80L-3
1-2	45100-35010-71M	シート	1	FR80G-3, FR80GD-3
2	09200-08006	ピン, シート ヒンジ	2	
3	08322-11088	ワッシャ	2	
4	09385-06001	クリップ	2	
5	09321-14003	クッション, シート (1)	1	
6	09329-10001	クッション, シート (2)	2	

FIG. 29

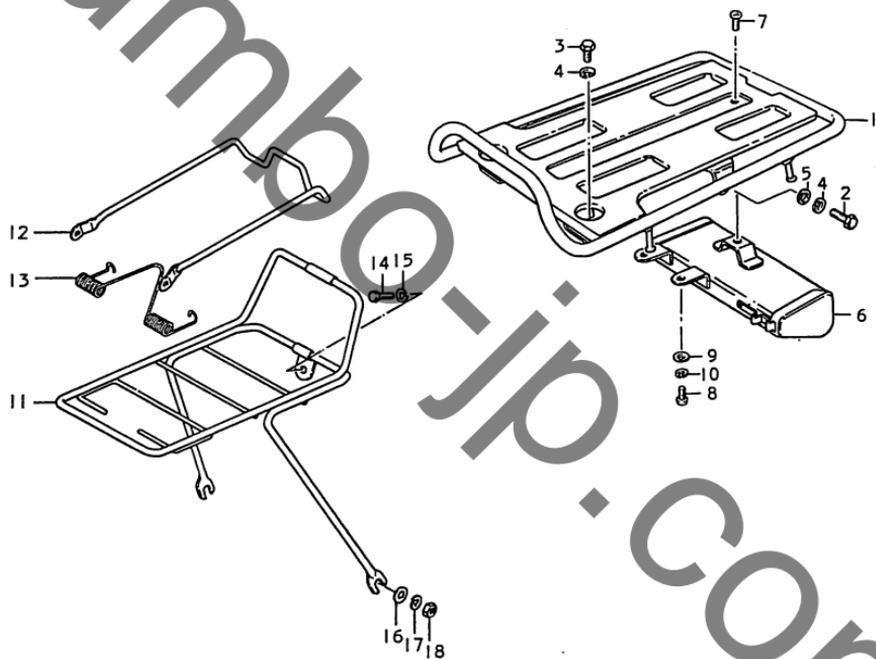


FIG. 29 キャリヤ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	46110-35001	キャリヤ	1	FR80-3, FR80G-3
1-2	46110-35100	キャリヤ	1	FR80GD-3
1-3	46110-35710	キャリヤ	1	OPT
2	46110-35700	キャリヤ	1	FR80L-3
3	01107-08208	ボルト	4	
4	08321-21088	ロツクワツシヤ	4	
5	08322-11088	ワツシヤ	2	
6	41550-35100-126	ホルダ, ツール	1	FR80GD-3
7	02142-06107	スクリユ	1	
8	02112-06168	スクリユ	2	
9	08322-11068	ワツシヤ	2	
10	08321-21068	ロツクワツシヤ	2	
11	46410-35201	キャリヤ, フロント	1	FR80G-3, FR80GD-3
12	46416-35200	ロツト, フロント キャリヤ	1	
13	09448-11003	スプリング	1	
14	01107-06308	ボルト	1	
15	08321-21068	ロツクワツシヤ	1	
16	08322-11088	ワツシヤ	2	
17	08321-21088	ロツクワツシヤ	2	
18	08313-11088	ナツト	2	

FIG. 30

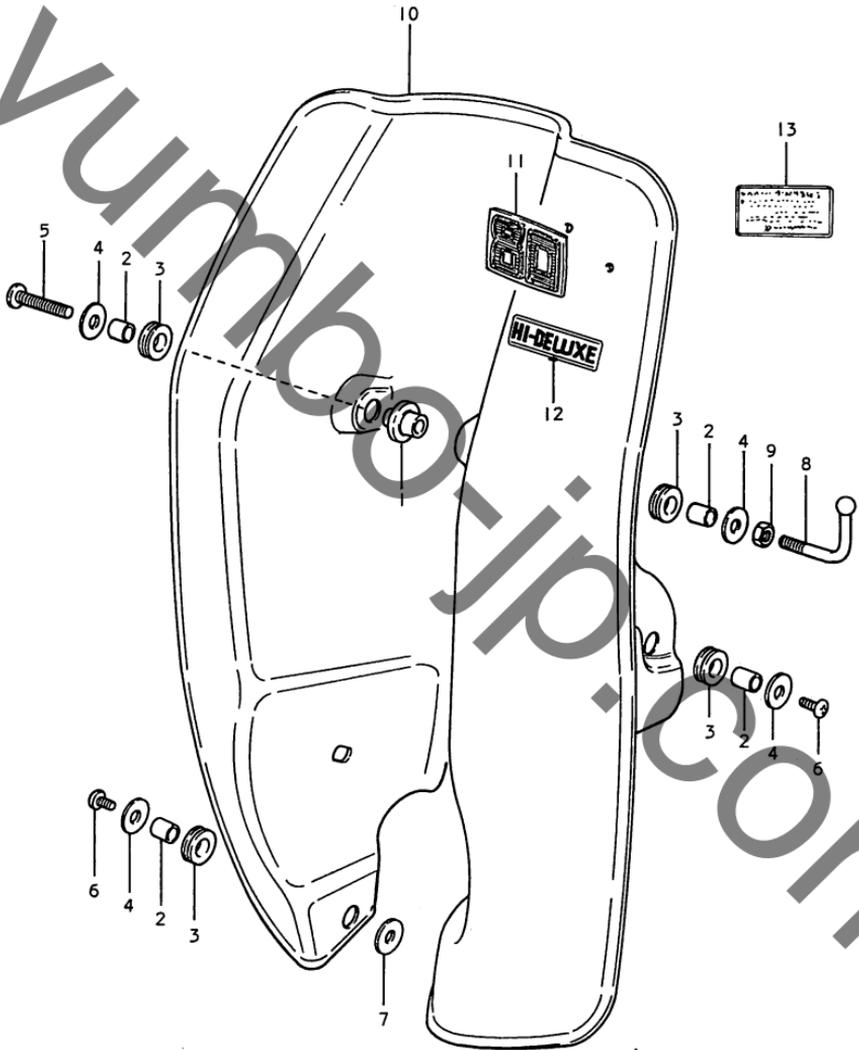


FIG. 30 レッグ シールド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
	48200-35841	フィッティングス, レッグシールド"	1	
1	48198-35010	・スペーサ, フロント	2	
2	09180-06076	・スペーサ	4	
3	09320-11008	・クッション	6	
4	09160-06004	・ワッシャ	6	6.5x24x1.6
5	02112-06408	・スクリーン	2	
6	02112-06208	・スクリーン	4	
7	09160-06004	・ワッシャ, O.P. インナ	2	6.5x24x1.6
8	46591-35701	・ホルダ, バック	1	} FR80L-3
9	08310-11068	・ナット	1	
10	48111-35010-189	レッグシールド"	1	
11	68161-35020	エンブレム "80"	1	
12	68164-35200	エンブレム, ハイデラックス	1	FR80G-3, FR80GD-3
13	68319-19001	プレート, コーシヨン	1	

FIG. 31

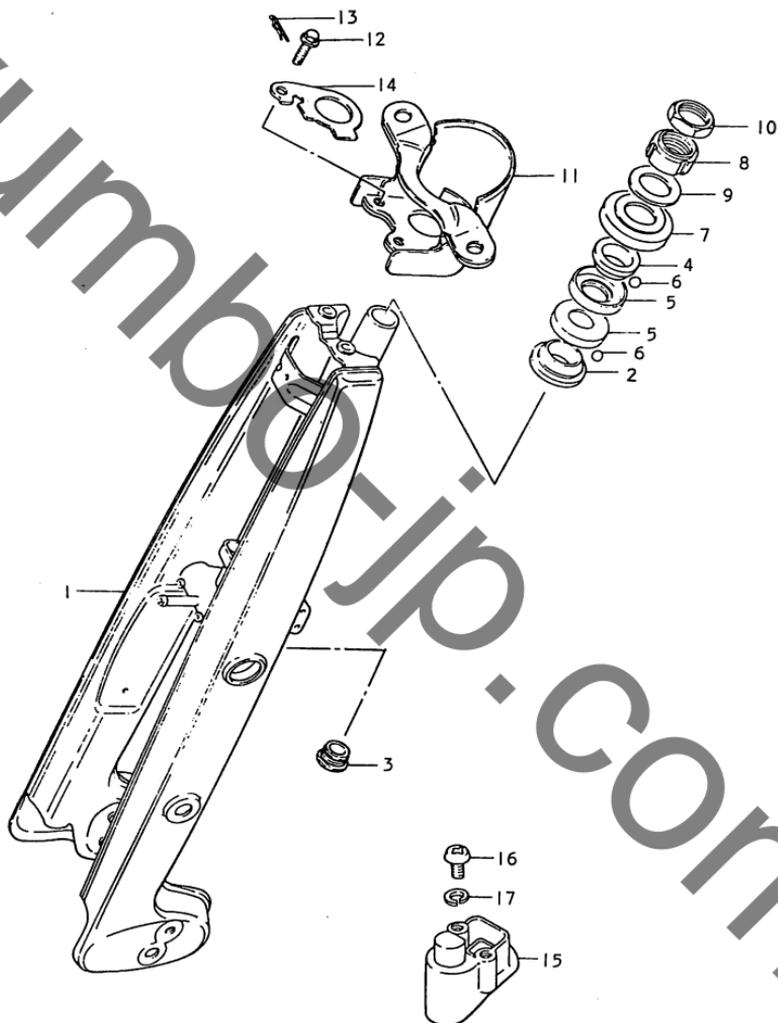


FIG. 31 フロント ホーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	51200-35850-10L	ボデー, フロント フォーク	1	FR80-3, FR80L-3
1-2	51200-35850-10M	ボデー, フロント フォーク	1	
1-3	51200-35850-07W	ボデー, フロント フォーク	1	FR80G-3, FR80GD-3
1-4	51200-35850-10N	ボデー, フロント フォーク	1	
2	51622-20001	・レース, ステアリング アウタ ロア	1	
3	09250-20010	プラグ, ステアリング シヤフト	1	
4	51621-25000	レース, ステアリング アウタ アツパ	1	
5	51611-20002	レース, ステアリング インナ	2	
6	06111-06003	スチール ボール	44	
7	51643-06001	ダスト シール, ステアリング アツパ	1	
8	51631-06000	ナット, ステアリング ステム	1	
9	09160-28002	ワッシヤ, ステアリング ステム	AR(0~1)	
10	51353-06000	ナット, フォーク アツパ ブラケット	1	
11-1	51310-35010-10L	ハット, ステアリング ステム	1	FR80-3, FR80L-3
11-2	51310-35010-10M	ハット, ステアリング ステム	1	
11-3	51310-35010-07W	ハット, ステアリング ステム	1	FR80G-3, FR80GD-3
11-4	51310-35010-10N	ハット, ステアリング ステム	1	
12	09103-08007	ボルト	2	
13	09385-06001	クリップ	2	
14	51355-35100	ワッシヤ, フロント フォーク アツパ	1	
15	51910-25310	ロック アツシ, ステアリング	1	
16	02112-05128	スクリム	2	
17	08321-21058	ロックワッシヤ	2	

FIG. 32

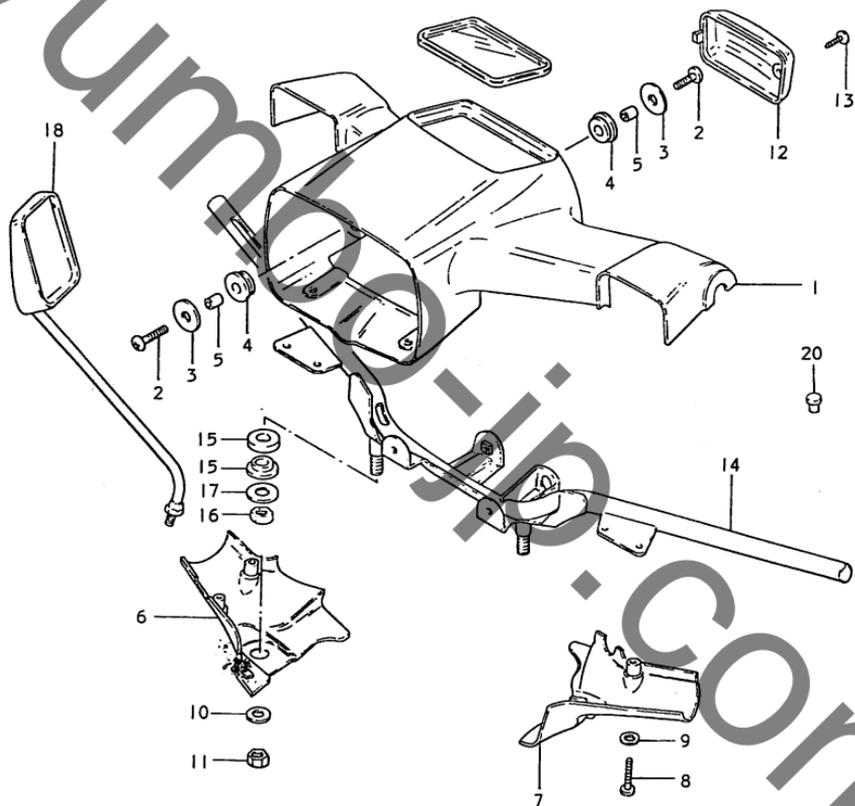


FIG. 32 ヘッド ランプ ハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	51811-35010-10L	ハウジング, ヘッドランプ	1	} FR80-3, FR80L-3
1-2	51811-35010-10M	ハウジング, ヘッドランプ	1	
1-3	51811-35010-07W	ハウジング, ヘッドランプ	1	} FR80G-3, FR80GD-3
1-4	51811-35010-10N	ハウジング, ヘッドランプ	1	
2	02112-06208	スクリユ	3	
3	09160-06012	ワツシヤ	3	
4	09320-10005	ワツシヤ	3	
5	09180-06030	スベ-サ	3	
6-1	51841-35020-10L	カバー, ハンドル オア ライト	1	} FR80-3, FR80L-3
6-2	51841-35020-10M	カバー, ハンドル オア ライト	1	
6-3	51841-35011-07W	カバー, ハンドル オア ライト	1	} FR80G-3, FR80GD-3
6-4	51841-35011-10N	カバー, ハンドル オア ライト	1	
7-1	51842-35020-10L	カバー, ハンドル オア レフト	1	} FR80-3, FR80L-3
7-2	51842-35020-10M	カバー, ハンドル オア レフト	1	
7-3	51842-35011-07W	カバー, ハンドル オア レフト	1	} FR80G-3, FR80GD-3
7-4	51842-35011-10N	カバー, ハンドル オア レフト	1	
8	03111-04258	スクリユ	2	
9	08322-21048	ワツシヤ	2	
10	09160-08005	ワツシヤ	2	8.2x26x1.6
11	08310-22088	ナツト	2	
12	51843-35010	カバー, ヘッドランプ ハウジング	1	
13	03211-04165	スクリユ	1	
14	56110-35010	ハンドルバー	1	
15	09320-10004	クツシヨウ	4	
16	08310-22088	ナツト	2	
17	09160-08005	ワツシヤ	2	8.2x26x1.6
18	56500-35020	ミラー アツシ, リヤ ビユ	1	

FIG. 33

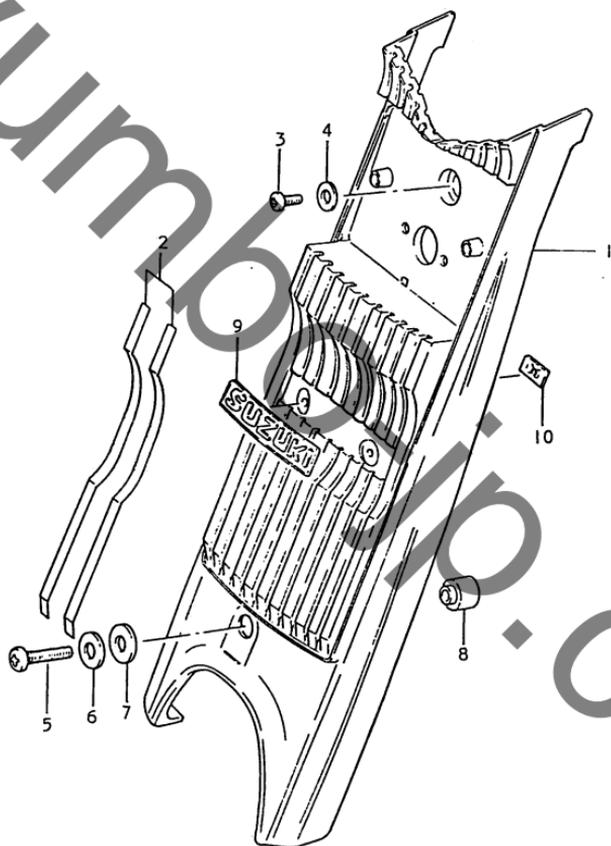


FIG. 33 フロント ホーク カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	51871-35010-10L	カバー, フロント フォーク	1	FR80-3, FR80L-3
1-2	51871-35010-10M	カバー, フロント フォーク	1	
1-3	51871-35010-07W	カバー, フロント フォーク	1	FR80G-3, FR80GD-3
1-4	51871-35010-10N	カバー, フロント フォーク	1	
2	68215-35010	テープ, フロント フォーク カバー	2	
3	02112-05208	スクリユ	1	
4	08322-21058	ワッシヤ	1	
5	02112-06258	スクリユ	1	
6	09160-06007	ワッシヤ	1	6.5x18x1.6
7	09320-11004	ワッシヤ	1	
8	46463-35000	スパーサ	1	
9	68211-35010	エンブレム	1	
10	09148-03002	ナット	2	

FIG. 34 フロント ショック アブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	52100-19110	アブソーバ アツシ, フロント	2	
2	09139-08003	ボルト, アブソーバ アツバ	2	FR80-3, FR80L-3
3	51351-35600	ボルト, アブソーバ アツバ	2	FR80G-3, FR80GD-3
4	54350-19000	ストッパ, ブレーキ	2	
5	09100-08002	ボルト	2	8x47
6	08310-22088	ナット	2	
7	08321-21088	ロツクワツシヤ	2	
8	52410-06001	アーム, フロント サスペンション ライト	1	
9	52420-06001	アーム, フロント サスペンション レフト	1	
10	09130-08001	スクリュ, アブソーバ ロア	2	
11	52471-35000	ボルト, サスペンション アーム リヤ	2	
12	52451-02000	キャツプ, センタ ダスト シール	4	
13	52452-02000	キャツプ, リヤ ダストシール	4	
14	09180-08074	スペーサ, センタ	2	8 x 12 x 12.5
15	09319-10002	スペーサ, リヤ	2	
16	09281-19001	ダストシール, センタ	4	
17	09281-22001	ダストシール, リヤ	4	
18	08310-22088	ナット	2	
19	08310-12108	ナット	2	
20	08321-21108	ロツクワツシヤ	2	
21	08351-11009	グリース ニツブル	4	

FIG. 35

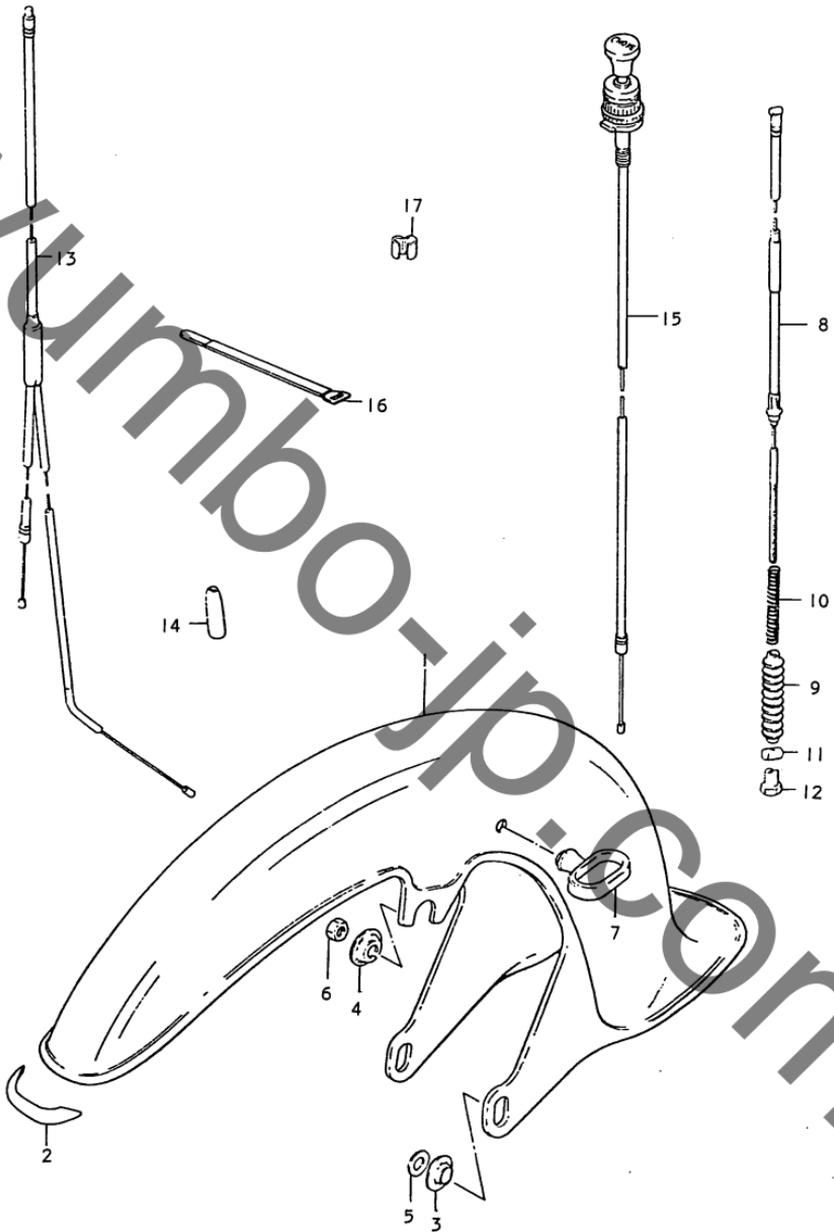


FIG. 35 フロント フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	53111-35010-10L	フィンダ, フロント	1	FR80-3, FR80L-3
1-2	53111-35010-10M	フィンダ, フロント	1	
1-3	53111-35020-07W	フィンダ, フロント	1	FR80G-3, FR80GD-3
1-4	53111-35020-10N	フィンダ, フロント	1	
2	68191-35010	マーカ, フロント	1	
3	09169-11003	ワッシト (1)	2	
4	09164-08012	ワッシト (2)	2	
5	09160-10041	ワッシト (3)	2	10.3x25x1.5
6	08310-22088	ナツト	2	
7	58621-21203	ガイド, ケーブル	1	
8	58100-26000	ケーブル アツシ, フロント ブレーキ	1	
9	09287-07001	ダスト シール	1	
10	09440-06003	スプリング	1	
11	09209-10001	ピン	1	
12	09150-05101	ナツト	1	
13	58300-35000	ケーブル アツシ, スロットル	1	
14	09287-07002	ダストシール	1	
15	58400-35010	ケーブル, スタータ	1	
16	09407-25301	バンド, ケーブル	2	
17	09408-00002	クリップ	1	

FIG. 36

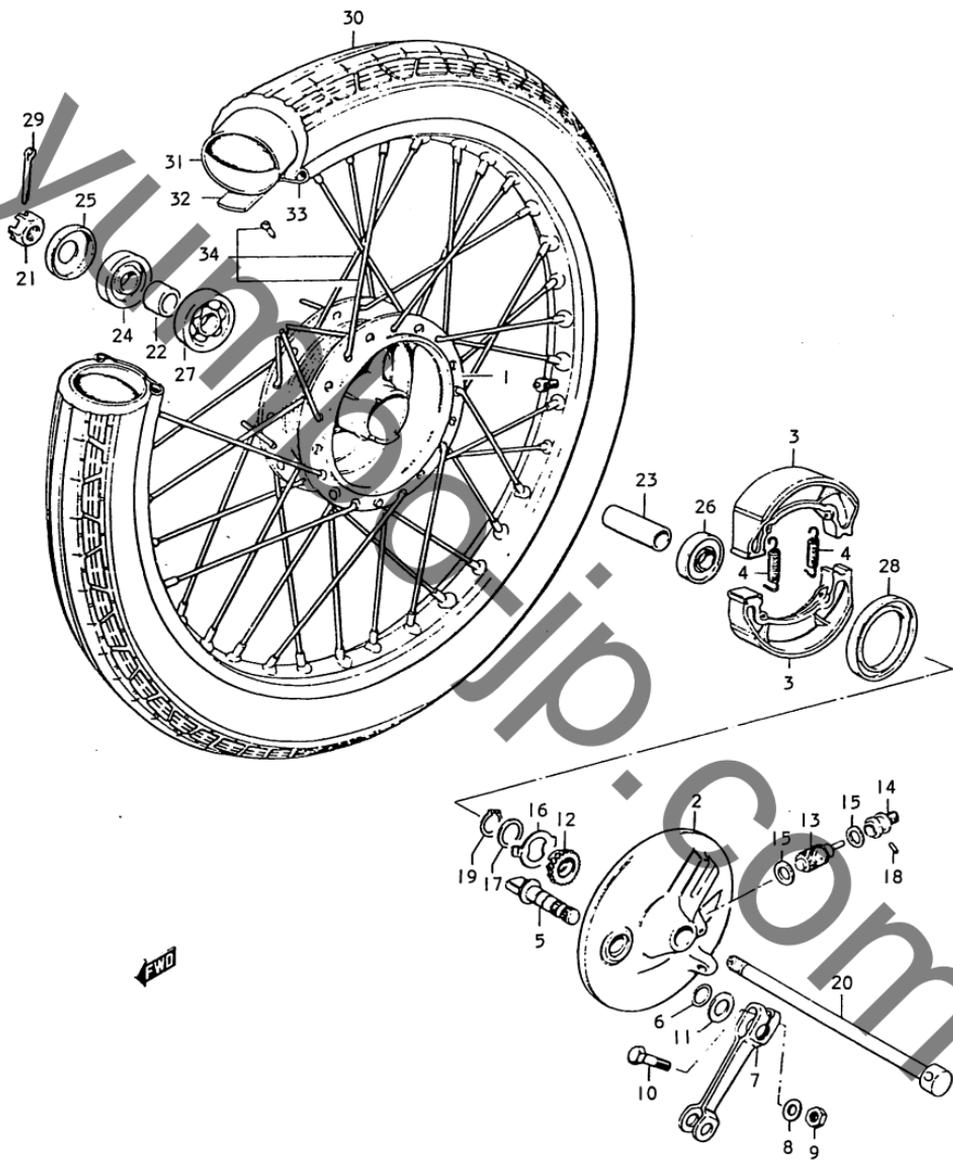


FIG. 36 フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	.54110-46001	ハブ, ホイール	1	
2	.54210-35001	パネル, フロント ブレーキ アンカ	1	
3	.54410-35020	シュー, フロント ブレーキ	2	
4	09443-07001	スプリング, ブレーキ シュー	2	
5	.54441-29302	カム, ブレーキ	1	
6	09280-14003	ダスト シール	1	ID:13.8, d:2.4
7	.54451-35000	レバー, ブレーキ カム	1	
8	08322-21068	ワッシヤ	1	
9	08310-11068	ナット	1	
10	09100-06078	ボルト	1	6x33
11	09160-14001	ワッシヤ	1	14.5x22x1.6
12	54611-03001	ギヤ, スピードメータ	1	NT:24
13	54621-03000	ピニオン, スピードメータ	1	5.1x9x0.4
14	54632-01001	ブッシュ, ピニオン アウタ	1	
15	09160-05001	スラスト ワッシヤ	2	
16	54661-03000	ドライバ, スピードメータ ギヤ	1	
17	09160-16005	スラスト ワッシヤ	1	16x22x1
18	09134-03101	スクリュ	1	
19	08331-31159	サークリップ	1	

FIG. 36 フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
20	54711-03601	アクスル, フロント	1	
21	08314-31108	ナット	1	
22	09180-10003	スベ ^ラ サ, フロント アクスル	1	10×15×12.4
23	09180-10005	スベ ^ラ サ, フロント ハブ ^ラ ベアリング	1	10.2×16×51
24	09284-15001	オイル シール	1	
25	54892-01000	カバー, フロント ハブ ^ラ ダストシール	1	
26	08143-63007	ベアリング, レフト	1	
27	08113-62000	ベアリング, ライト	1	
28	09285-43001	オイル シール	1	
29	04111-20208	コッタ ビン	1	
30	55100-01011	タイド	1	2.25-17 井上製 直売品
31	55200-01011	チユ ^ブ	1	2.25-17 井上製 直売品
32	55261-01010	プロテクタ	1	1.20×17 井上製 直売品
33	55311-01020	リム, ホイール	1	
34	55301-01812	スポ ^{ーク} セット, フロント	1	

FIG. 37

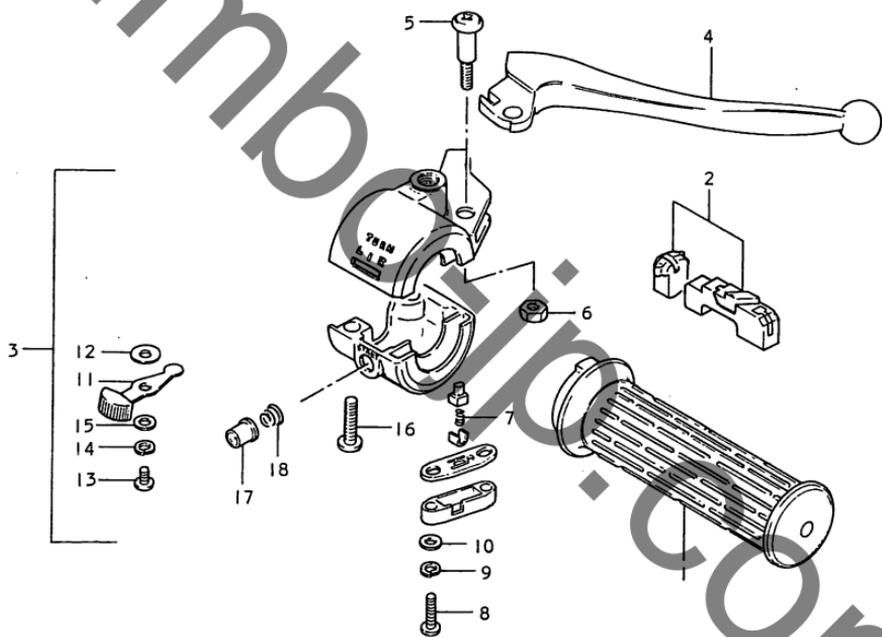


FIG. 37 ライト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	57110-35040	グリップ, スロットル	1	
2	57100-35820	スロットル エンドピース セット	1	
3-1	57300-35022	スイッチアツシ, ハンドル ライト	1	FR80-3, FR80G-3, FR80L-3
3-2	57300-35032	スイッチアツシ, ハンドル ライト	1	FR80GD-3
4	57421-19114	レバー, ブレーキ	1	
5	57431-01011	ボルト, ブレーキ レバー ヒット	1	
6	08310-11058	ナット	1	
7	57462-18600	スプリング, ブレーキ スイッチ	1	
8	09125-03105	スクリユ	2	
9	08321-21038	ロックワツシヤ	2	
10	08322-21038	ワツシヤ	2	
11	57320-01011	ノブ, ターンシグナル	1	
12	57334-01010	ワツシヤ	1	
13	09125-03103	スクリユ	1	
14	08321-21038	ロックワツシヤ	1	
15	08322-21038	ワツシヤ	1	
16	09125-05105	スクリユ	2	
17	57370-01311	ボタン, スタータ	1	FR80GD-3
18	57382-01311	スプリング	1	

FIG. 38

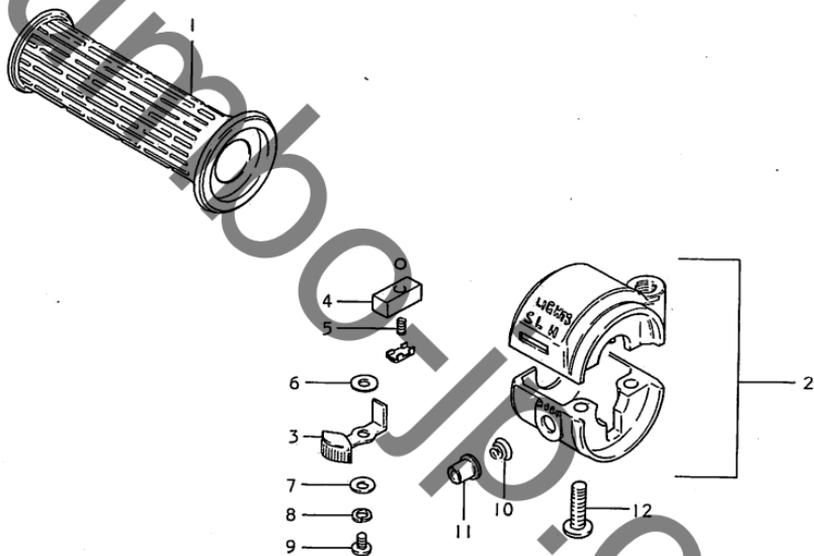


FIG. 38 レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	57211-03010	グリップ, レフト ハンドル	1	
2	57500-35311	カバー アツシ, スイッチ レフト	1	
3	57521-08410	・ノブ, スイッチ	1	
4	57535-08410	・スライディング, ブロック	1	
5	57537-08410	・スプリング	1	
6	57334-01010	・ワッシヤ	1	
7	08322-21038	・ワッシヤ	1	
8	08321-21038	・ロックワッシヤ	2	
9	02111-03067	・スクリュ	3	
10	57382-01311	・スプリング	1	
11	57370-01311	・ボタン, スタータ	1	
12	09125-05105	・スクリュ	2	

FIG. 39 リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1-1	61100-35880-10L	アーム, リヤ スイング	1	FR80-3
1-2	61100-35880-10M	アーム, リヤ スイング	1	
1-3	61100-35880-10N	アーム, リヤ スイング	1	FR80G-3, FR80GD-3
1-4	61100-35880-07W	アーム, リヤ スイング	1	
2-1	61101-35810-10L	アーム, リヤ スイング	1	FR80L-3
2-2	61101-35810-10M	アーム, リヤ スイング	1	
3	09319-10009	・ブッシュ, リヤ スイング アーム	2	
4	61211-20001	シャフト, リヤ スイング アーム	1	
5	08322-21108	ワッシヤ	2	
6	08321-21108	ロツクワッシヤ	1	
7	08310-12108	ナツト	1	
8	09320-22001	クワシヨシ, ハウシヨシ	1	
9	09250-22002	キャツプ, スイング アーム ホール	2	
10-1	61300-35850-10L	ケース, チェン	1	FR80-3
10-2	61300-35850-10M	ケース, チェン	1	
10-3	61300-35850-10N	ケース, チェン	1	FR80G-3, FR80GD-3
10-4	61300-35850-07W	ケース, チェン	1	
11	09100-06005	ボルト	4	6x6
12	08322-21068	ワッシヤ	4	
13	09250-30001	キャツプ, チェン インスペクシヨシ	1	
14	64311-35000	トルク リンク	1	
15	09140-08008	ナツト	2	

FIG. 39

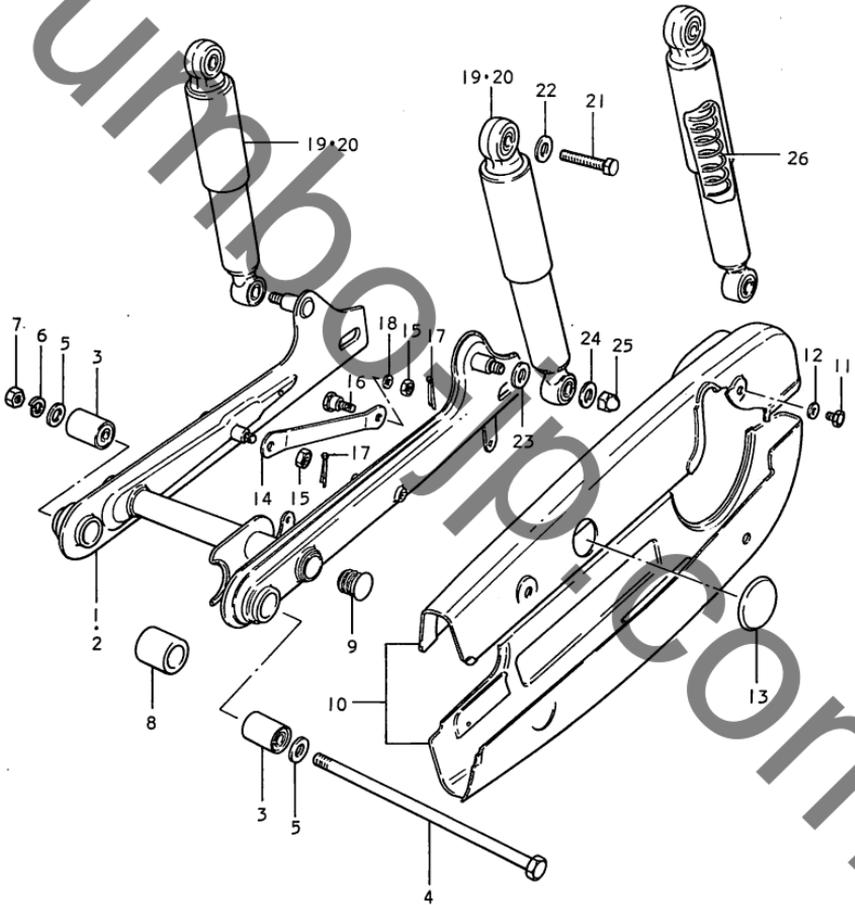


FIG. 39 リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
16	09111-08013	ボルト	1	
17	09385-10001	コッタ ピン	2	
18	08321-21088	ロツクワツシヤ	2	
19-1	62100-35010-10L	アブソーバ アツシ, リヤ シヨツク	2	} FR80-3
19-2	62100-35010-10M	アブソーバ アツシ, リヤ シヨツク	2	
19-3	62100-35010-10N	アブソーバ アツシ, リヤ シヨツク	2	} FR80G-3, FR80GD-3
19-4	62100-35010-07W	アブソーバ アツシ, リヤ シヨツク	2	
20-1	62100-35720-10L	アブソーバ アツシ, リヤ シヨツク	1	} FR80L-3
20-2	62100-35720-10M	アブソーバ アツシ, リヤ シヨツク	1	
21	09104-10004	ボルト, シヨツク アブソーバ	2	
22	08322-21108	ワツシヤ	2	
23	09160-12012	ワツシヤ, シヨツク アブソーバ OP	2	12.5x24x3.2
24	08322-21108	ワツシヤ	2	
25	08313-11108	ナツト	2	
26	62211-35700	スプリング, アブソーバ リヤ シヨツク	2	OPT

FIG. 40

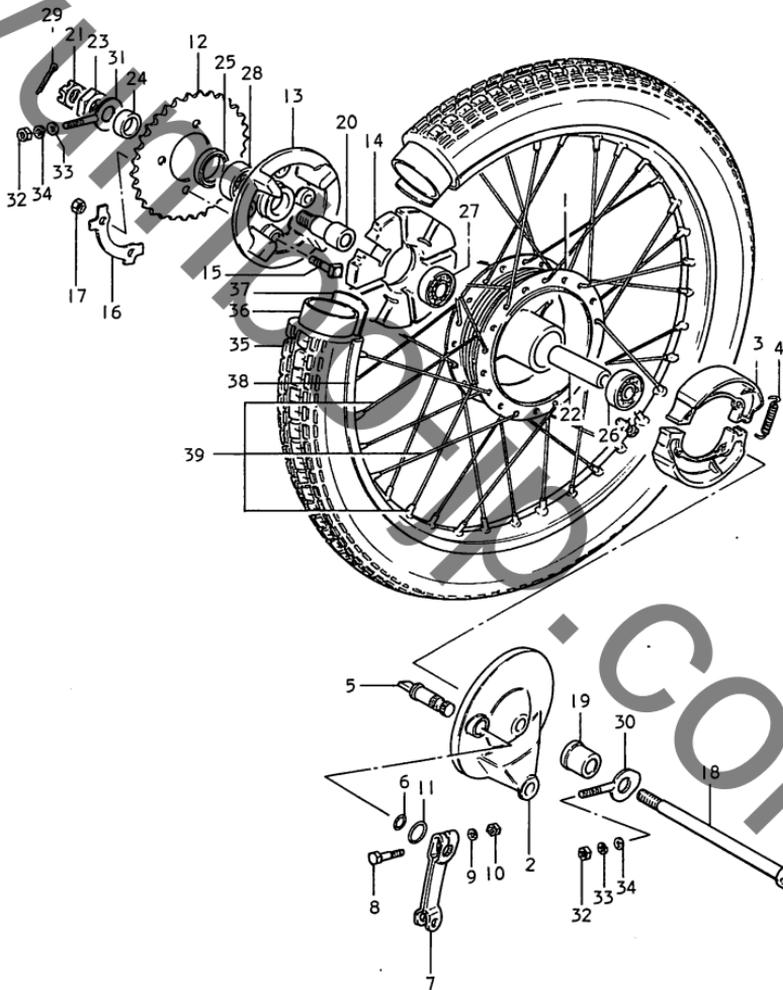


FIG. 40 リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	・64110-35001	ハブ, リヤ ホイール	1	
2	・64210-46002	パネル, リヤ ホイール	1	
3	・54410-35020	シュー, リヤ ブレーキ	2	
4	09443-07001	スプリング ブレーキ シュー	2	
5	・54441-29302	カム, リヤ ブレーキ	1	
6	09280-14003	ダスト シール	1	
7	・64451-46100	レバー, リヤ ブレーキ カム	1	
8	09100-06078	ボルト, ブレーキ カム レバー	1	
9	08322-21068	ワッシヤ	1	
10	08310-11068	ナット	1	
11	09160-14001	ワッシヤ, ブレーキ カム ダスト シール	1	
12	64511-01709	スプロケット, リヤ	1	NT:33
13	64611-01001	ドラム, リヤ スプロケット	1	
14	64651-01001	ショック アブソーバ, リヤ スプロケット	1	
15	09105-08001	ボルト, リヤ スプロケット	4	
16	09169-08011	ワッシヤ	2	
17	08310-12088	ナット	4	

FIG. 40

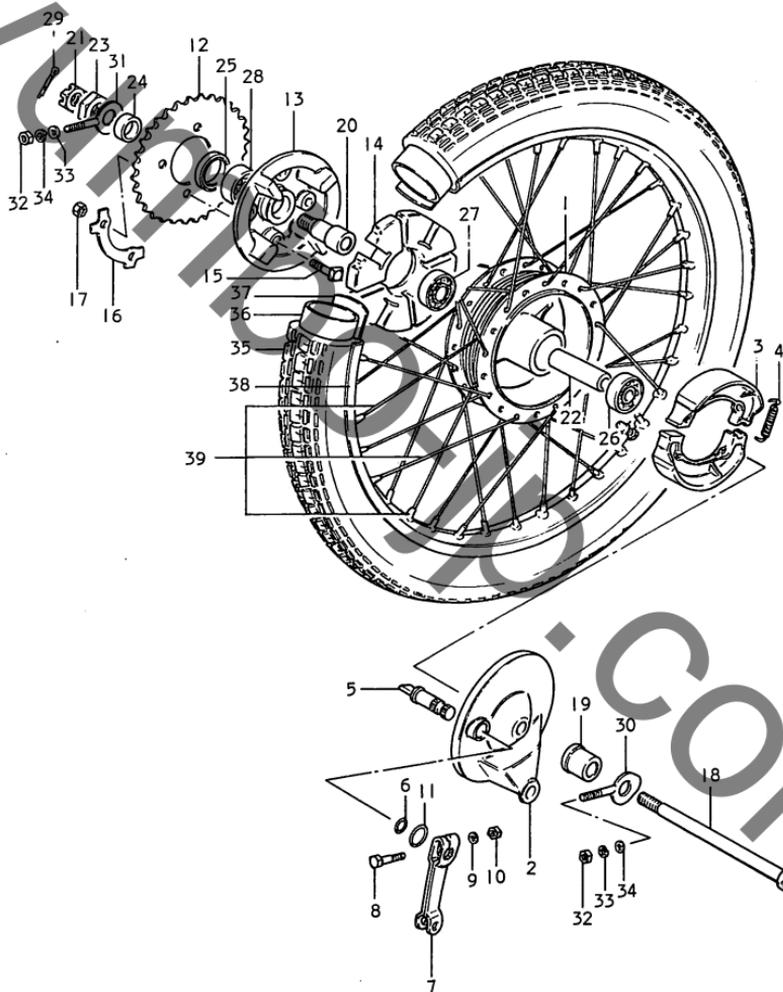


FIG. 40

リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
18	64711-01603	アクスル, リヤ	1	
19	09180-12005	スペーサ, リヤ アクスル	1	12.2x22x30.5
20	64761-01000	シヤフト, リヤ スプロケット ドラム	1	
21	08314-31108	ナット	1	
22	09180-12033	スペーサ, リヤ ハブ ヘアリング	1	
23	09140-16005	ナット, スプロケット ドラム シヤフト	1	
24	09180-17004	スペーサ, リヤ スプロケット ドラム	1	16x23x8
25	09285-25001	オイル シール	1	
26	08143-63017	ヘアリング, ライト	1	
27	08143-62017	ヘアリング, レフト	1	
28	09262-17008	ヘアリング, スプロケット ドラム	1	
29	04111-20208	コッタ ピン	1	
30	61411-01002	アジスタ, チェン ライト	1	
31	61421-01002	アジスタ, チェン レフト	1	
32	08310-11068	ナット	2	
33	08322-21068	ワッシャ	2	
34	08321-21068	ロツクワッシャ	2	
35	65100-35010	タイヤ, リヤ	1	2.50-17 井上製 直売品
36	55200-03600	チューブ, インナ	1	2.50-17 井上製 直売品
37	55261-01010	フレクタ, インナ チューブ	1	1.20x17 井上製 直売品
38	55311-07020	リム, ホイール	1	
39	65300-03817	スポーク セット	1	

FIG. 41

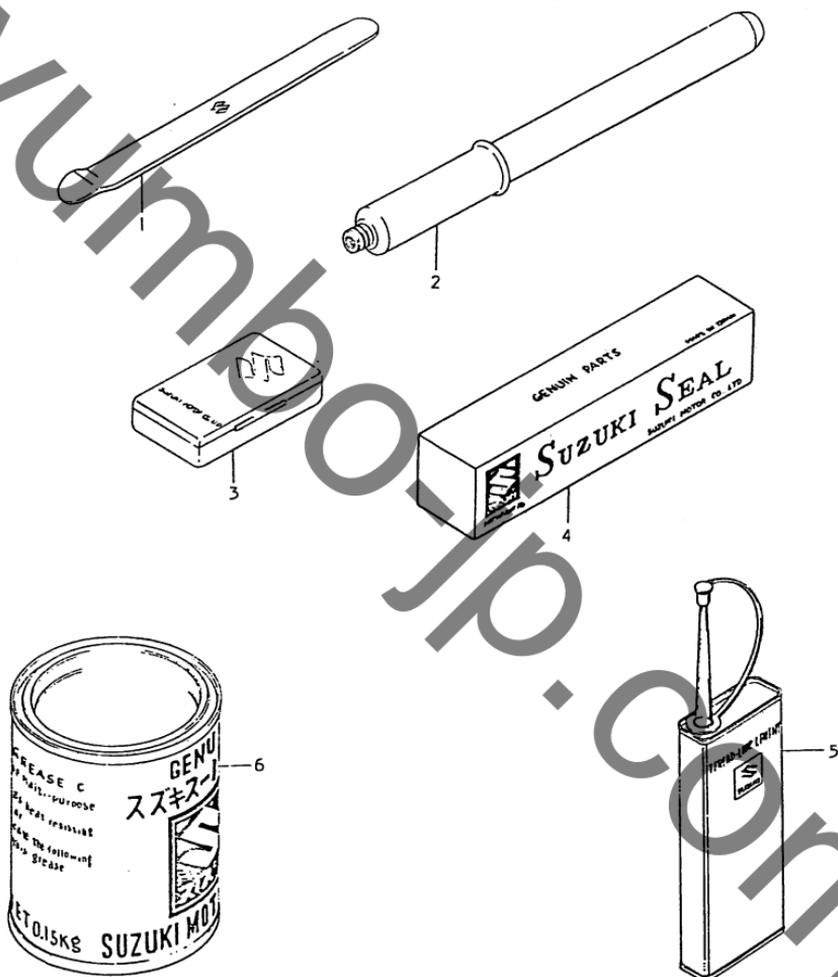


FIG. 41

オプションル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	09825-00002	レバー, タイプ	2	
2	09821-00004	インフレーター, IP	1	
3	09826-00001	ツール, インナ チューブ リペアリング	1	
4	99000-33030	ガスケット, リキッド	1	
5	99000-32040	セメント, スレッド ロック	1	
6	99000-25030	グリース, スーパー	1	
7	11400-35841	ガスケット セット	1	